


挡泥板	<i>CIVIC</i>
-----	--------------

安装位置图

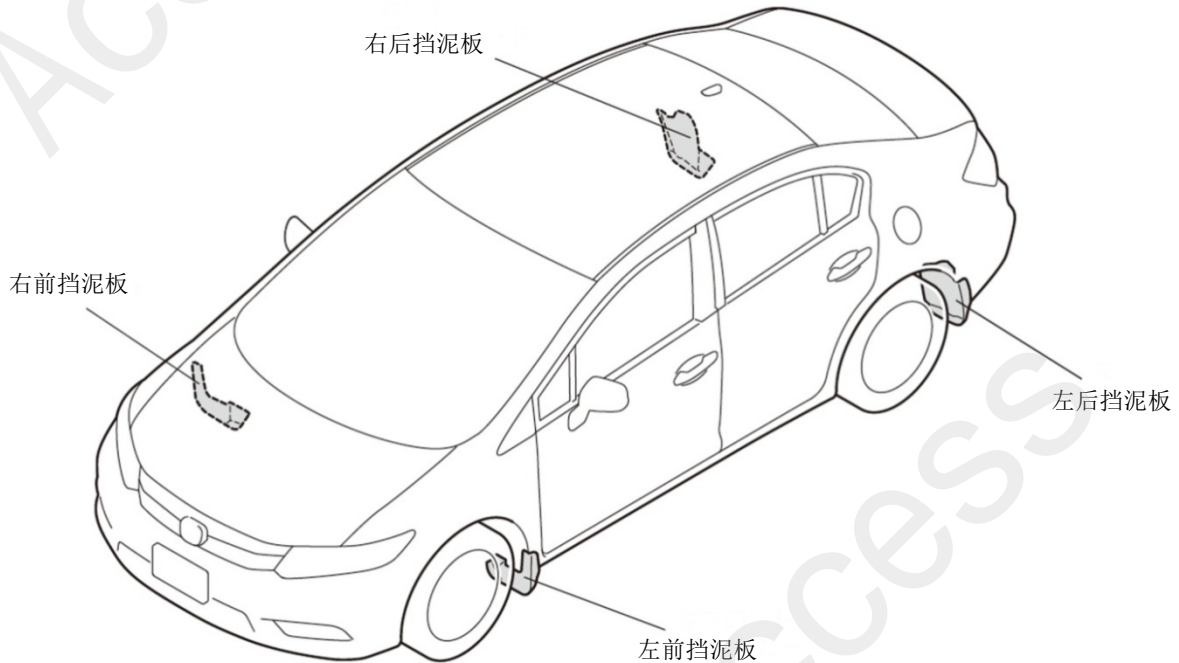

Q002501AJ

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

• 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。




不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议




禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于抹布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本用品的注意事项

- 螺栓、螺丝等必须使用本说明书的指定零件。否则，随意使用类似的零件有可能导致故障发生。

组成配件



必要工具/用具

- 十字螺丝刀
- 十字短柄螺丝刀
- 一字螺丝刀
- 夹扣拔取器
- 图钉


安装方法和顺序

挡泥板的涂装

1. 涂装前挡泥板。

建议


- 必须充分干燥。

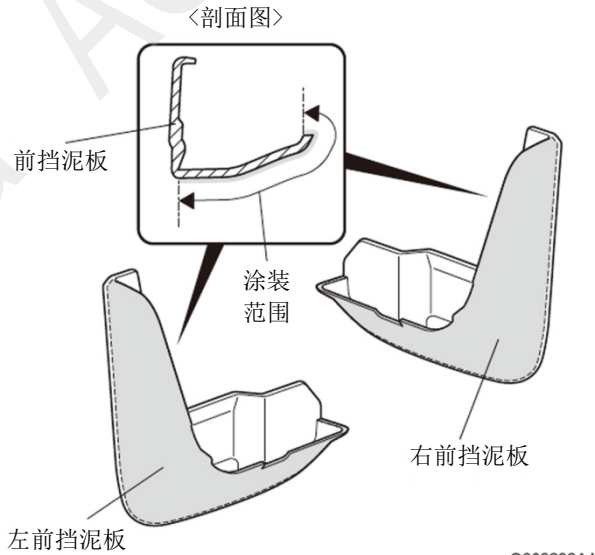

2. 涂装后挡泥板。



建议

- 必须充分干燥。

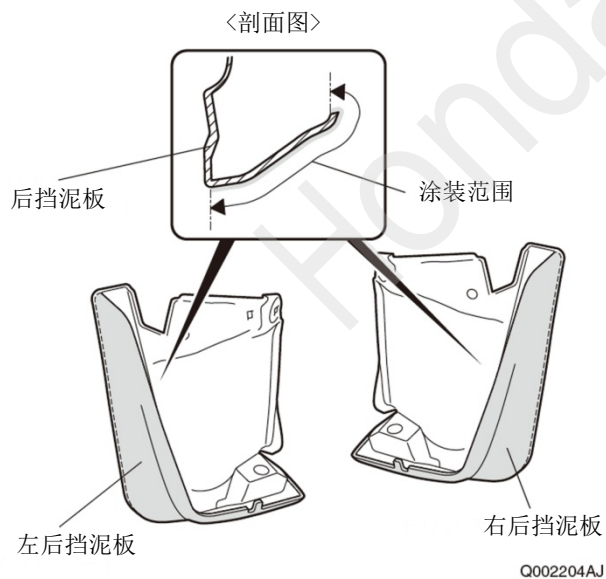

前挡泥板的安装


3. 逆时针方向打尽方向盘。
4. 在夹扣上做记号。

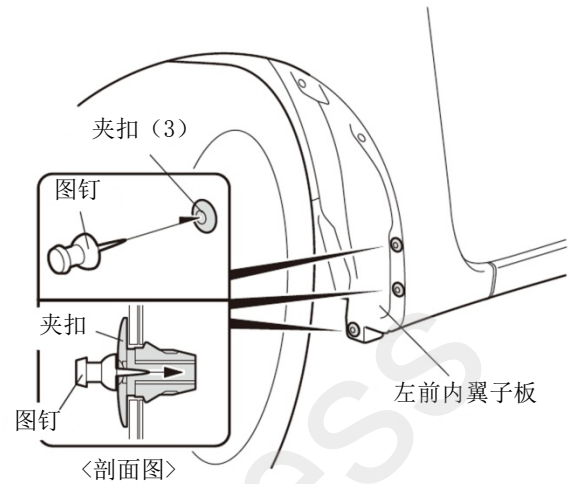

5. 固定左前挡泥板。


建议

- 安装时确认挡泥板和车身之间没有间隙，也没有松动。如果出现松动或间隙时，先把已紧固好的螺丝松开，紧按挡泥板再次上紧。

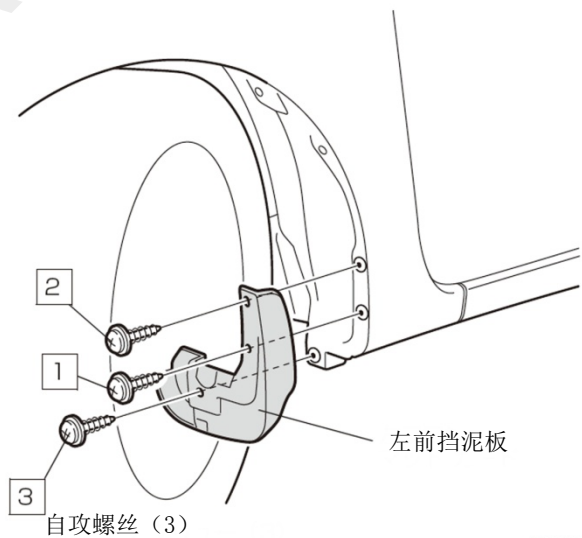

一边把挡泥板紧按在车身上，一边按照图示的顺序紧固挡泥板。


6. 顺时针方向打尽方向盘。
7. 另一侧也进行相同操作。

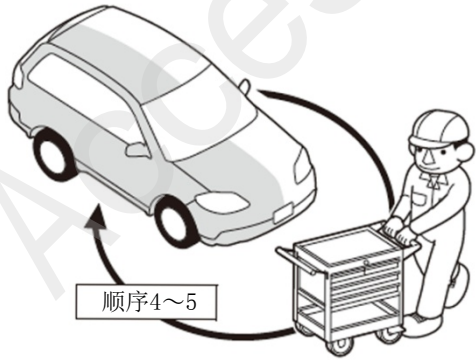

Q9D1014AM


左后挡泥板的安装

8. 拆出自攻螺丝。



自攻螺丝

左后内翼子板

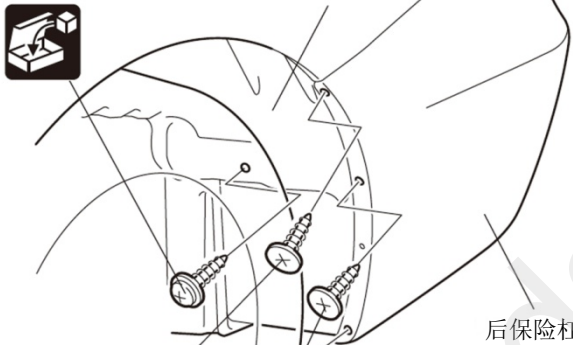


自攻螺丝

自攻螺丝 (2)



Q080313BJ

9. 拆出夹扣。

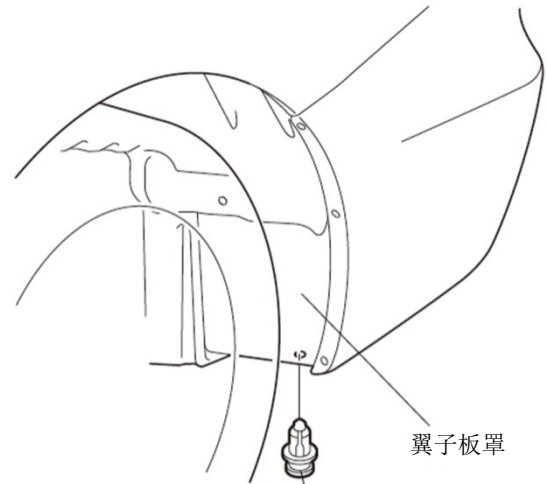

翼子板罩

夹扣




Q080314AJ

10. 拆开爪扣。




爪扣 (7)

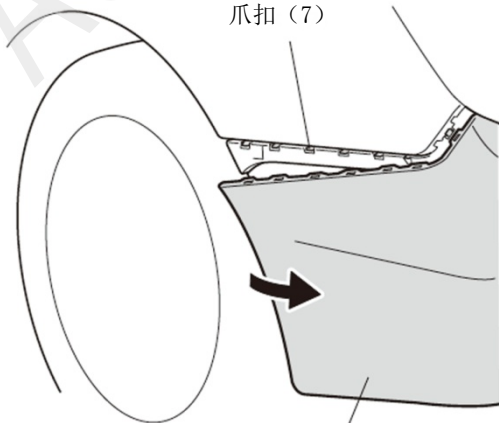

后保险杠

Q080315BJ


11. 拆出夹扣。

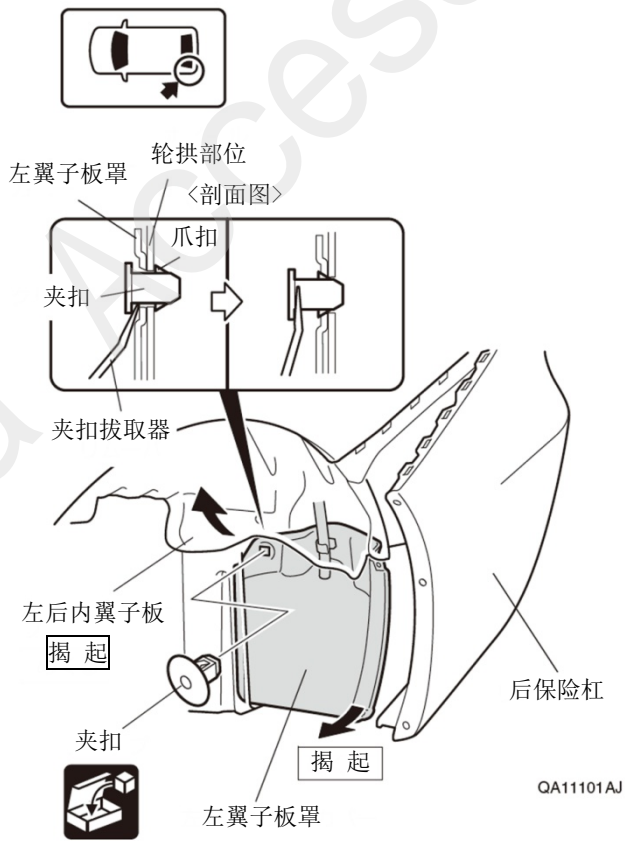


12. 拆出左翼子板罩。



13. 安装环扣。

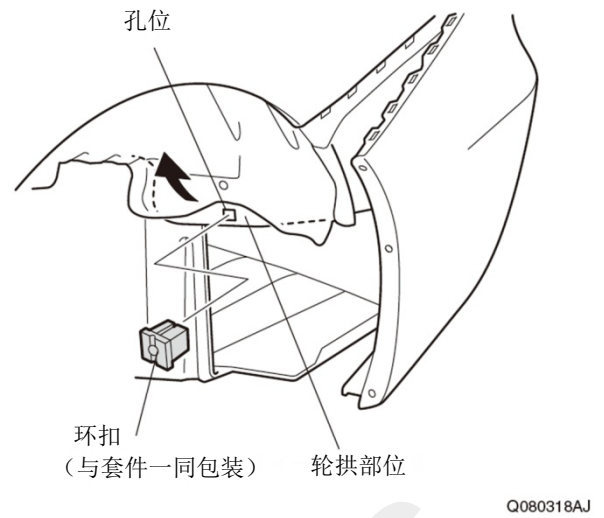


14. 安装环扣。

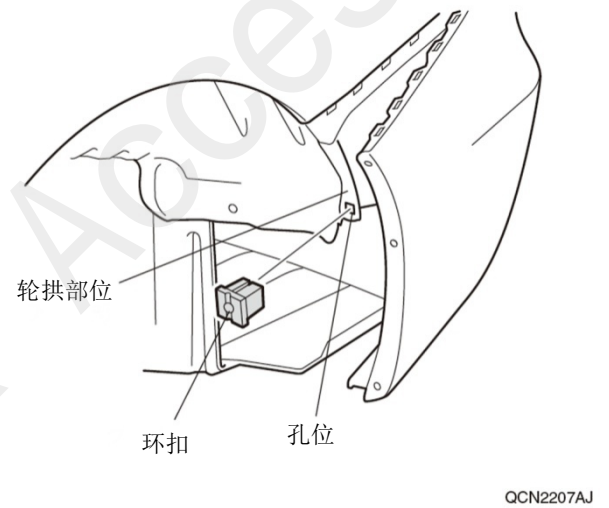


15. 把后保险杠的爪扣装回原来位置。
16. 把自攻螺丝重新紧固。
17. 安装弹簧螺母。

建议

- 安装时注意弹簧螺母的朝向。

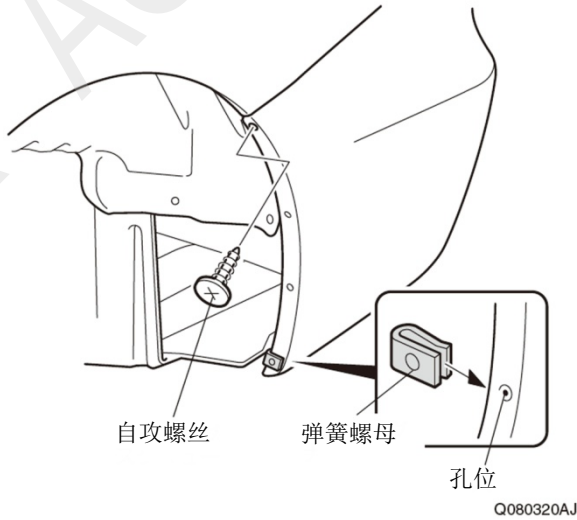


18. 安装左后挡泥板。

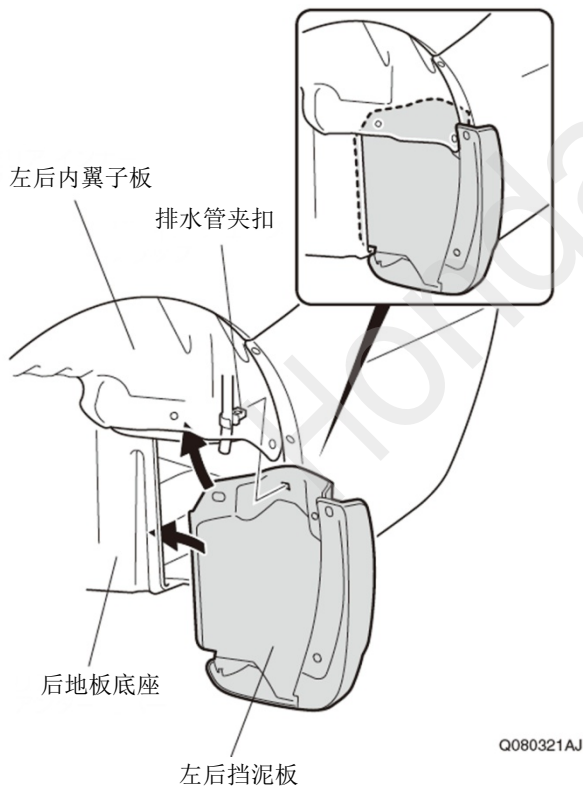

19. 固定左后挡泥板。


建议

- 安装时确认挡泥板和车身之间没有间隙，也没有松动。如果出现松动或间隙时，先把已紧固好的螺丝松开，紧按挡泥板再次上紧。

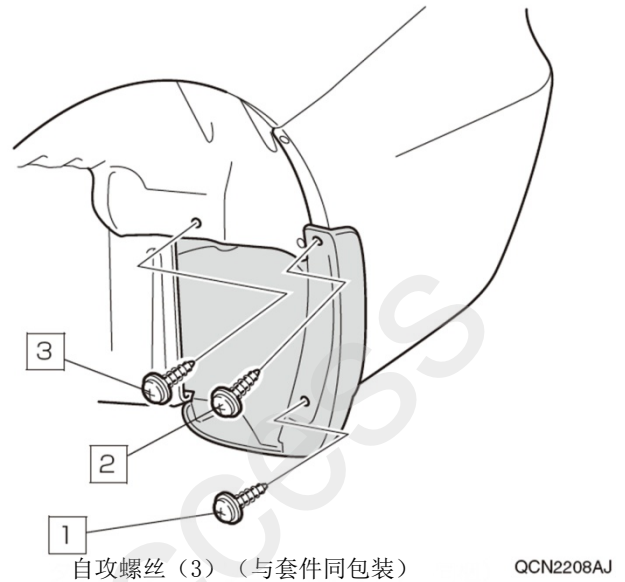


一边把挡泥板紧按在车身上，一边按照图示的顺序紧固挡泥板。

20. 固定左后挡泥板。

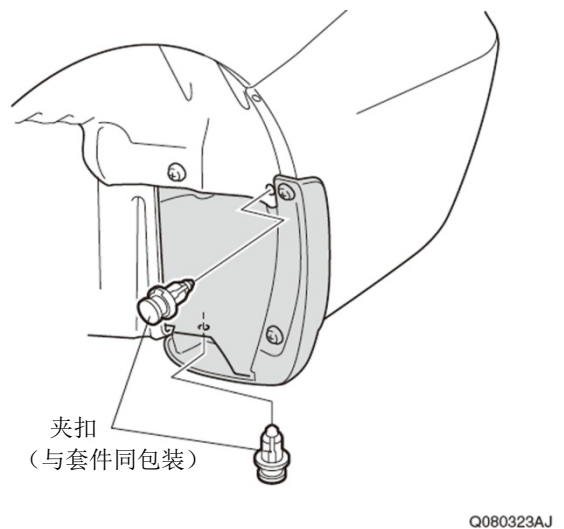


右后挡泥板的安装


21. 拆出自攻螺丝。

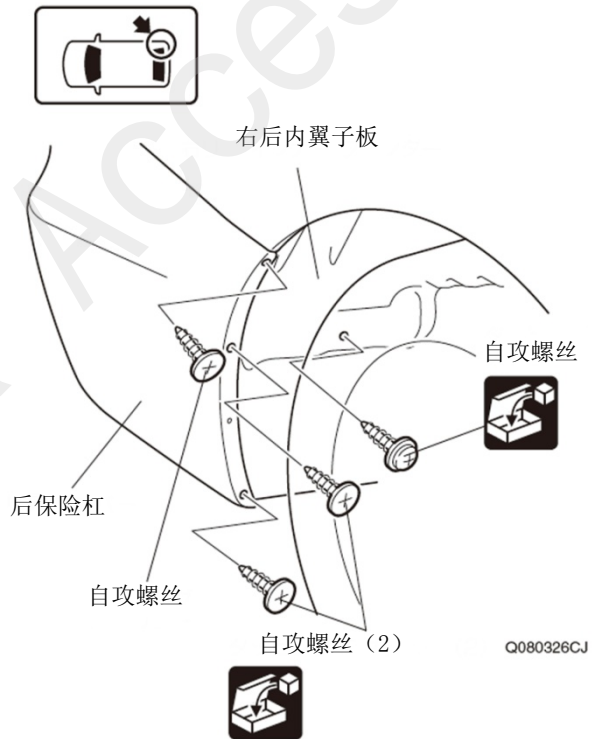


22. 拆出右翼子板罩。

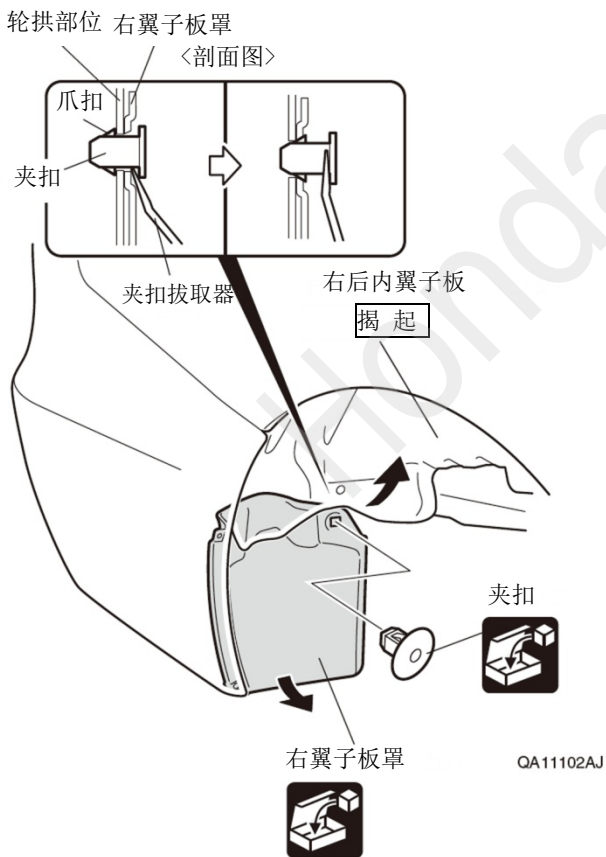



23. 安装环扣。

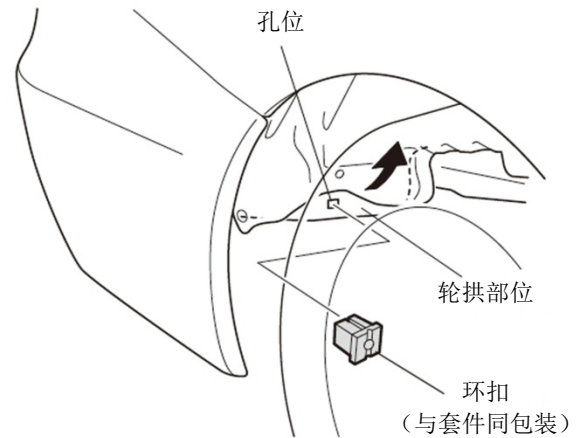

24. 拆出爪扣。

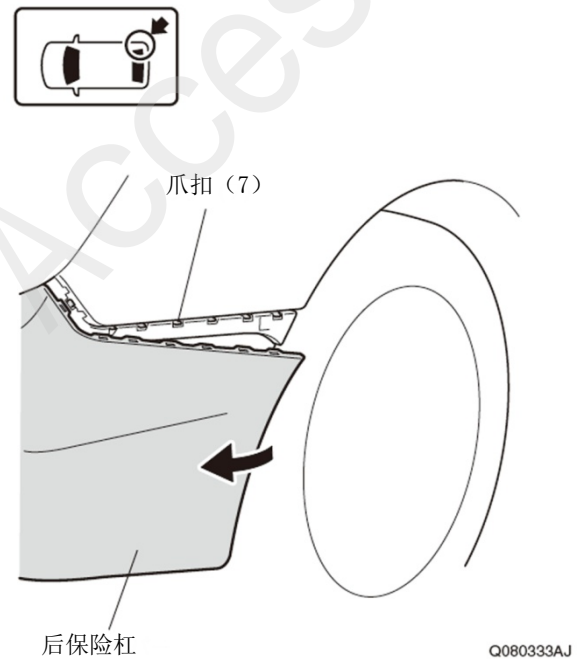

25. 安装环扣。

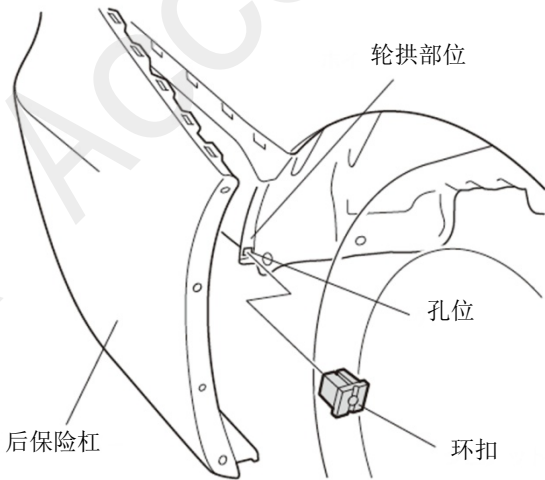

QCN2209AJ


26. 把后保险杠的爪扣装回原来位置。

27. 把自攻螺丝重新紧固。

28. 安装弹簧螺母。

建议

- 安装时注意弹簧螺母的朝向。

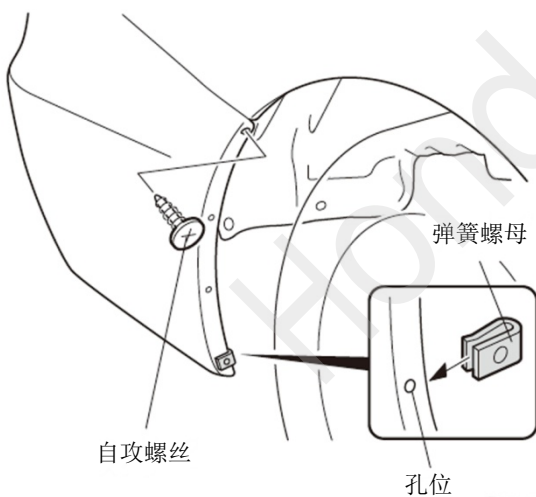

Q080330BJ

29. 固定右后挡泥板。

建议

- 安装时确认挡泥板和车身之间没有间隙，也没有松动。如果出现松动或间隙时，先把已紧固好的螺丝松开，紧按挡泥板再次上紧。




QCN2210AJ

1 自攻螺丝 (3) (与套件同包装)

一边把挡泥板紧按在车身上，一边按照图示的顺序紧固挡泥板。


30. 固定右后挡泥板。

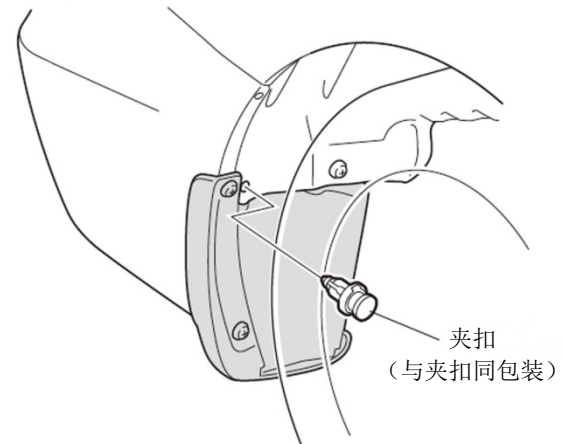

Q080332AJ

安装确认

31. 确认安装没有异常。

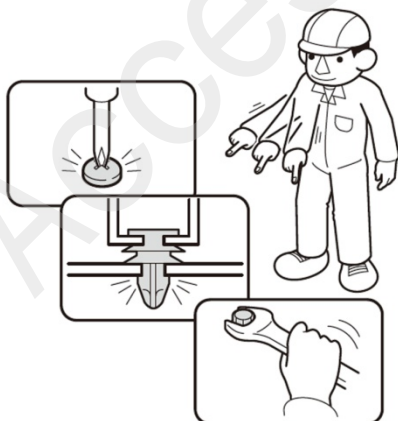

Q060705AM