


运动油门踏板	CIVIC MODULO
--------	--------------

安装位置图

AT



MT

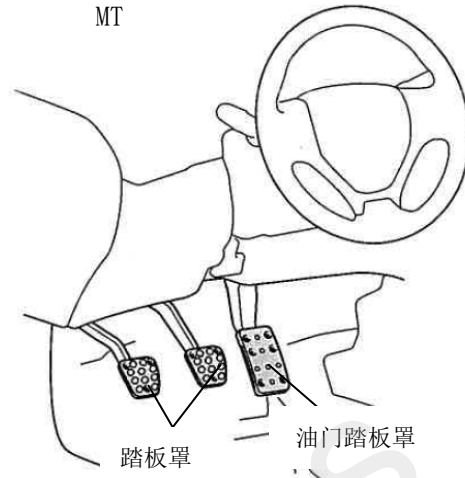

Q092401BJ

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议



禁止事项


关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。

(○：部位/箭头：视线角度)



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于擦布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作




使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项


- 请理解上述内容后，认真按照车辆操作指南的相关信息及作业的相关规定进行作业。特别要注意安全。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。

组成配件

AT Kit 08U74-TS6-900

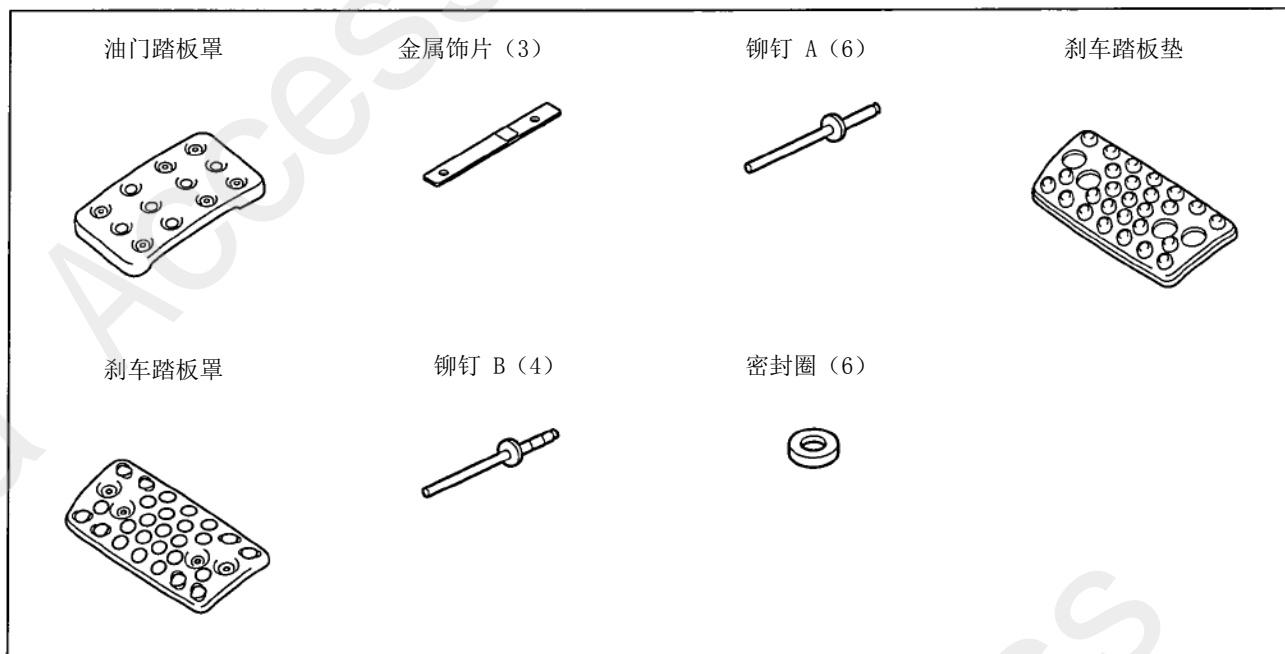

MT Kit 08U74-TS6-900A

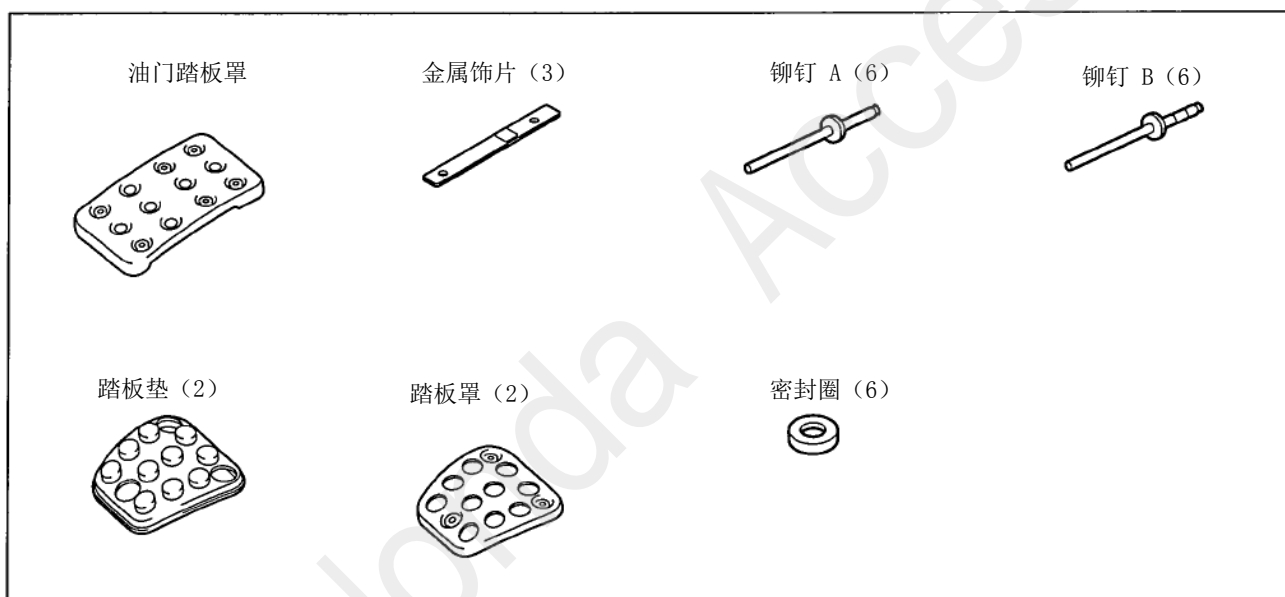



必要工具/用具

- 手动铆钉枪
- 电钻
- 冲孔机
- 防护眼镜
- 胶布
- 一字螺丝刀
- 钻头
- 图钉
- 水性笔 (白)
- 擦布
- 锉刀
- 直尺


安装方法和顺序

油门踏板罩的安装

1. 套上油门踏板罩。
2. 在油门踏板上做记号。

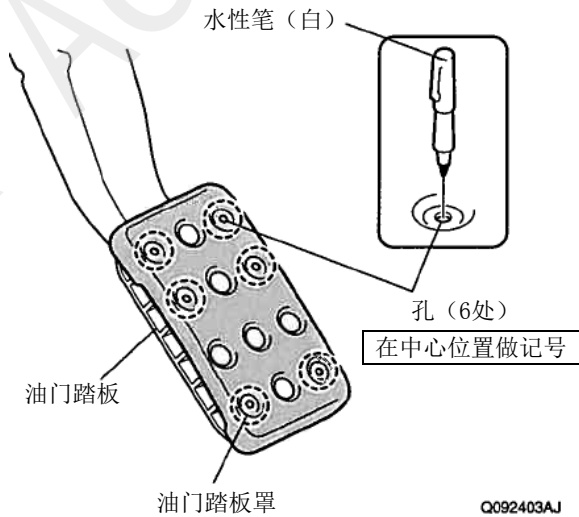


3. 拆出油门踏板罩。
4. 在油门踏板上做记号。

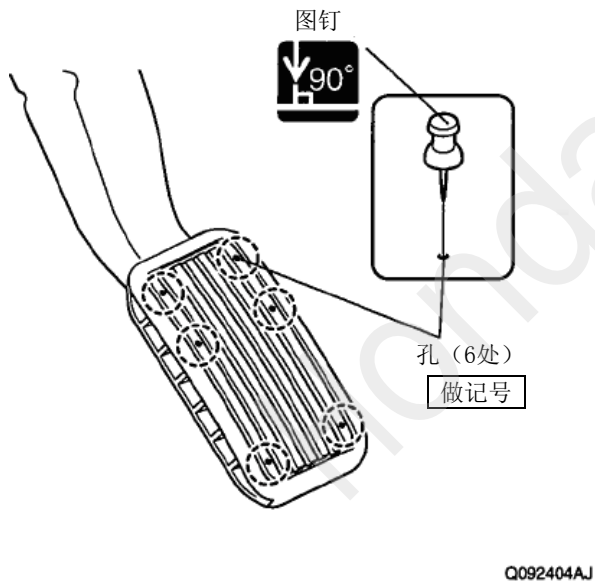


5. 在油门踏板罩上钻孔。

建议


- 为防止穿透,用胶布包裹住钻嘴尖往上7mm处。
- 用电钻钻孔时,必须用力确保油门踏板不摇晃。

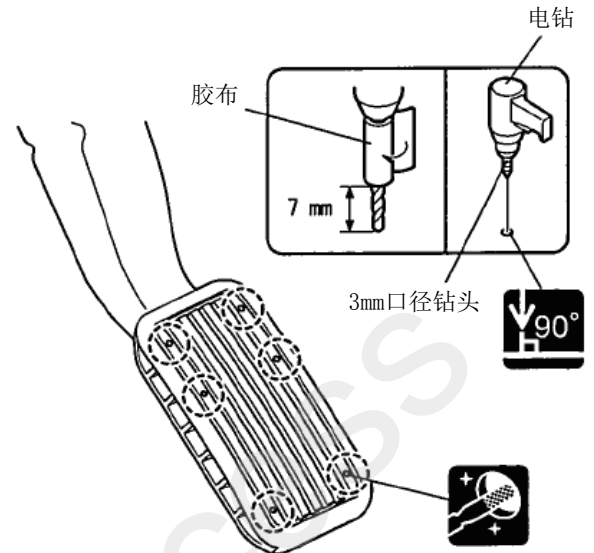

6. 粘贴金属饰条。


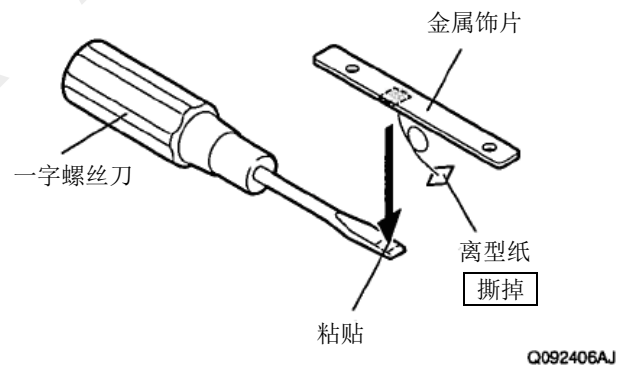


7. 套上油门踏板罩暂时固定。
8. 插入金属饰条。

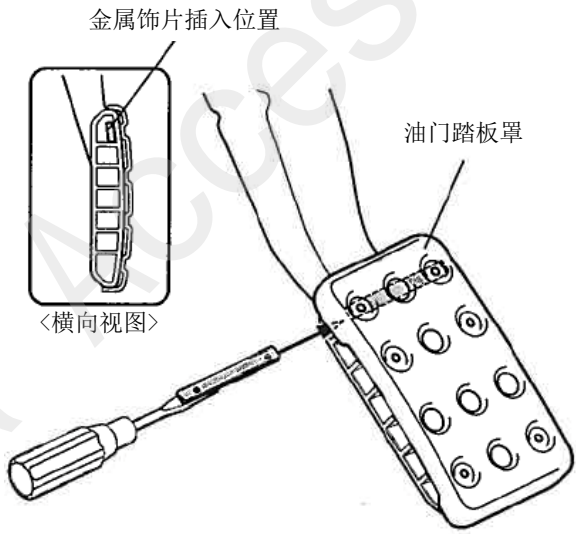

Q092407AJ


9. 固定油门踏板罩。

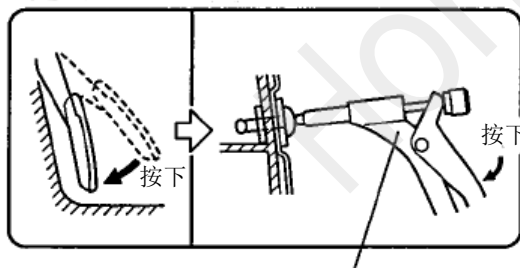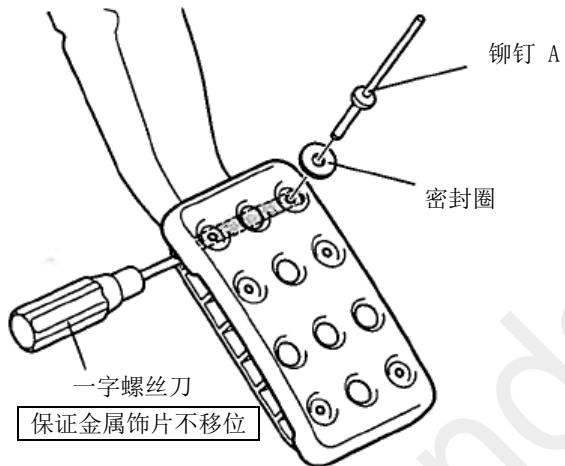

2.4mm手动铆钉枪


Q092408AJ

10. 固定油门踏板罩。

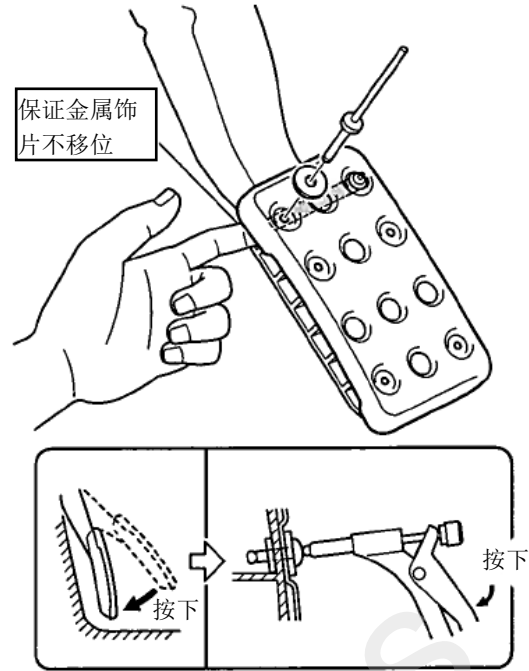



Q092421AJ

11. 粘贴金属饰条。
12. 插入金属饰条。

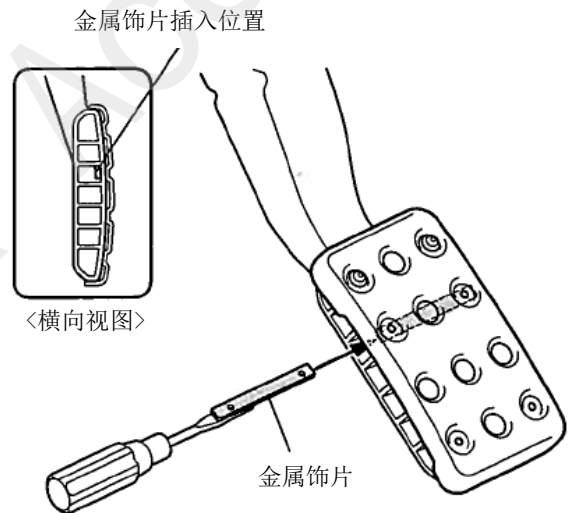

Q092409AJ



13. 固定油门踏板罩。

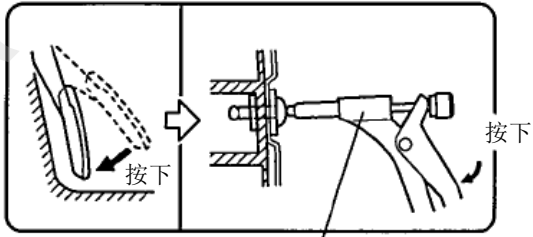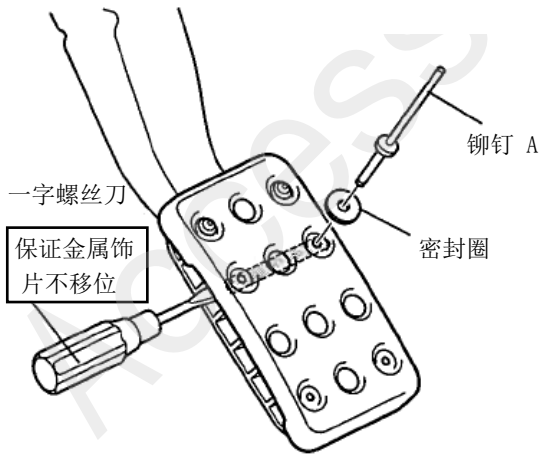

2.4mm手动铆钉枪

Q092410AJ


14. 固定油门踏板罩。

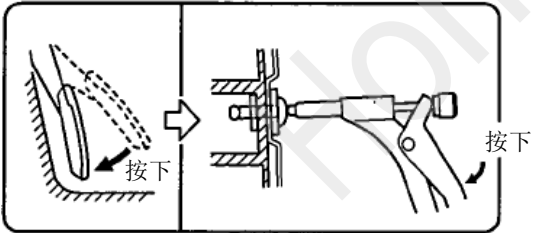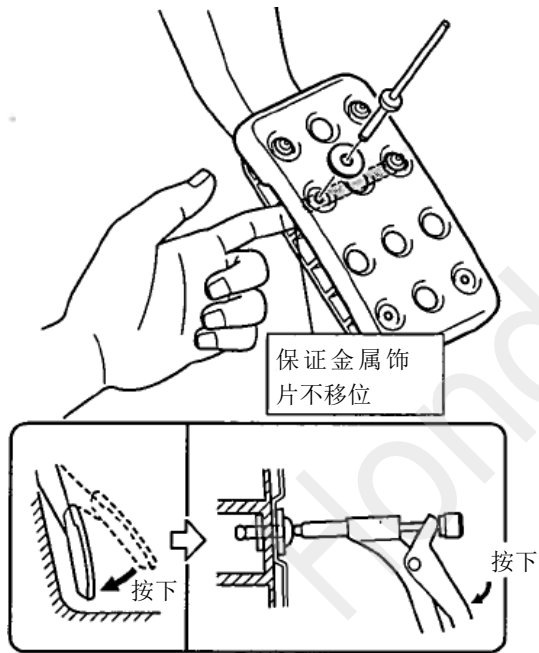

Q092422AJ



15. 粘贴金属饰条。

16. 插入金属饰条。

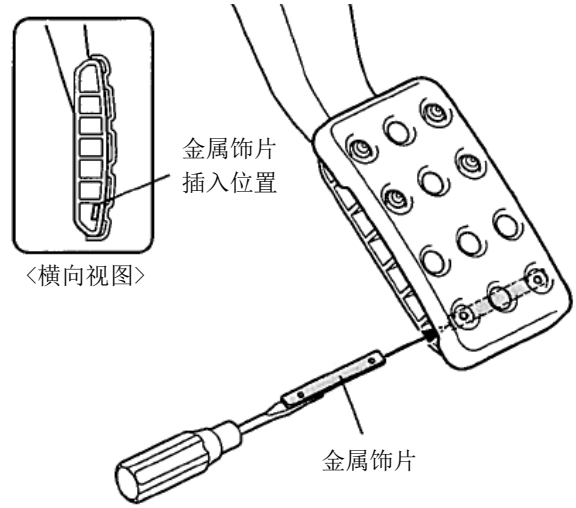

Q092411AJ


17. 固定油门踏板罩。

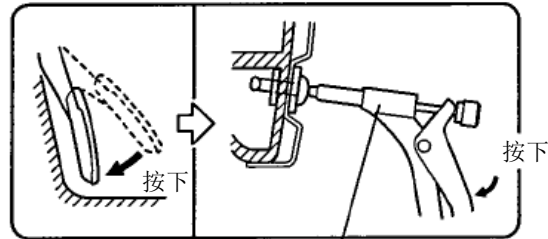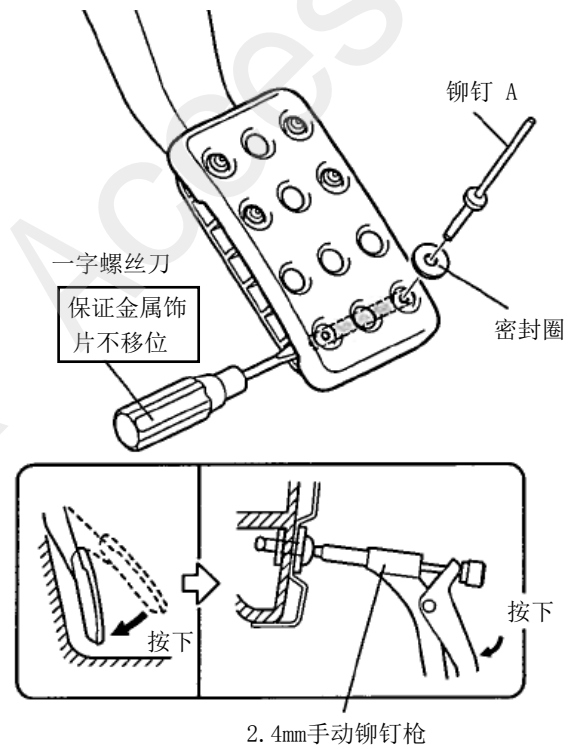

2.4mm手动铆钉枪

Q092412AJ

18. 固定油门踏板罩。

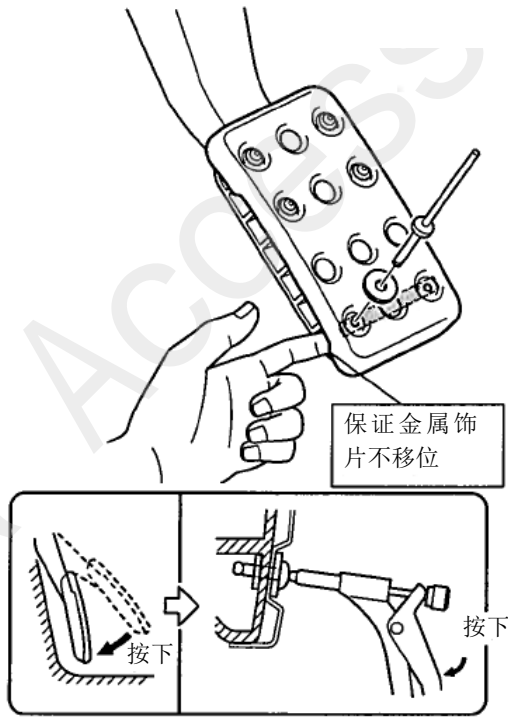


Q092423AJ

踏板罩的安装

• AT	顺序 19
• MT	顺序 23

<AT>

19. 拆出车辆的刹车踏板垫。

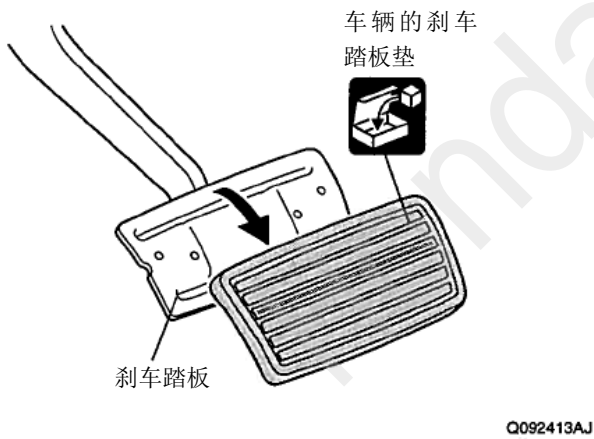


Q092413AJ

20. 安装刹车踏板垫。

刹车踏板垫



安装时不能翘起

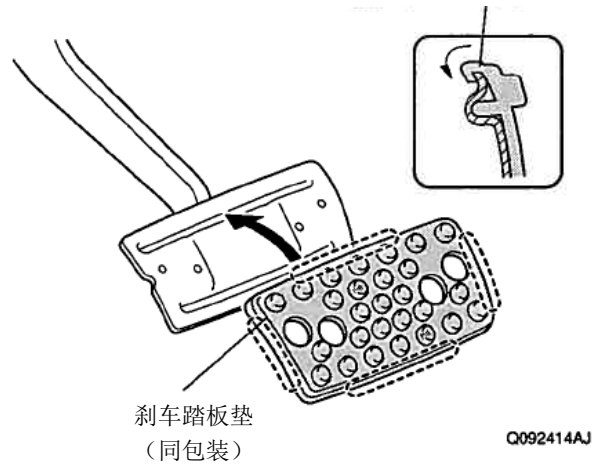

21. 安装刹车踏板罩。



22. 固定刹车踏板罩。

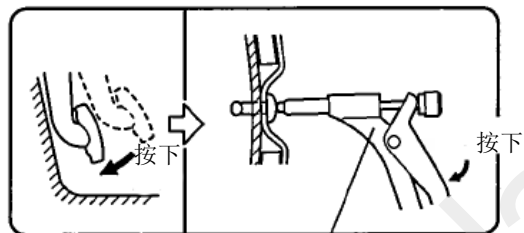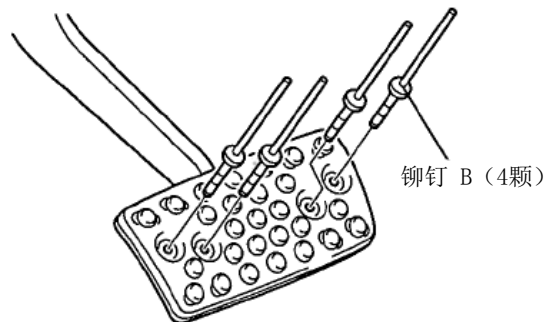


(到顺序 33)

3.2mm手动铆钉机

Q092416AJ

<MT>

23. 拆出车辆的刹车踏板垫。


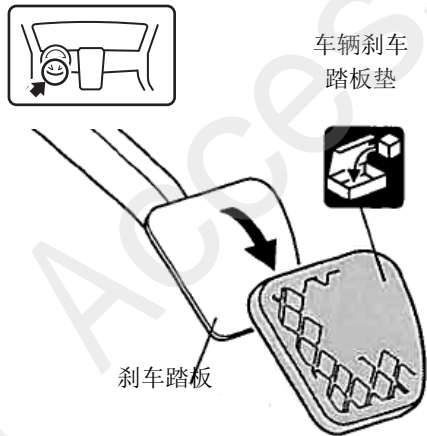


Q092417AJ

24. 套上踏板垫和踏板罩，暂时固定。

25. 在刹车踏板上做记号。

踏板垫 踏板罩

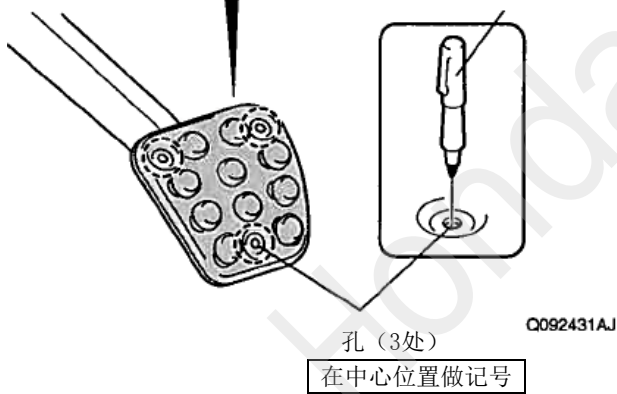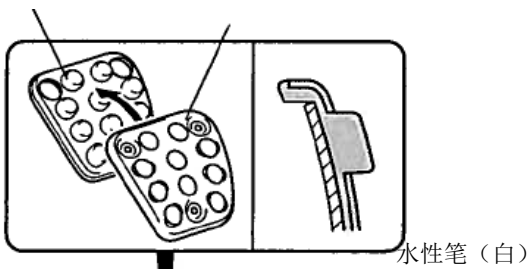


26. 拆出踏板垫和踏板罩。

27. 在刹车踏板上做记号。


28. 在刹车踏板上钻孔。

建议


- 为防止穿透,用胶布包裹住钻嘴尖往上 7mm 处。
- 用电钻钻孔时,必须用力确保刹车踏板不摇晃。

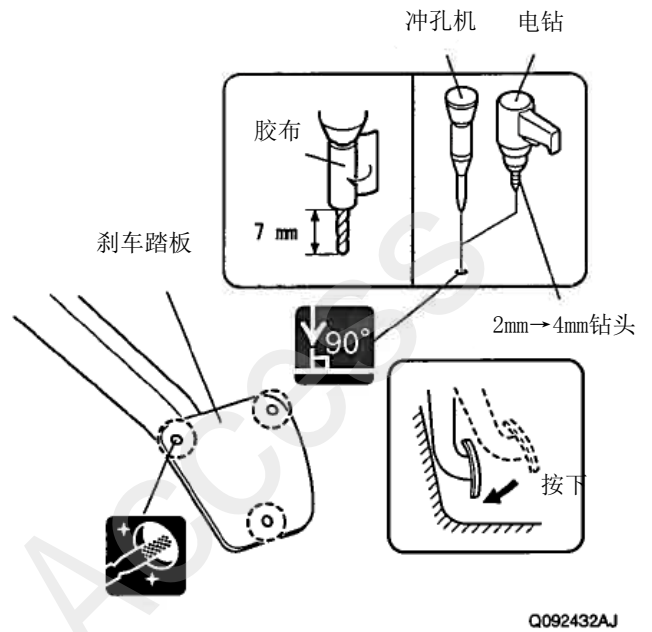

29. 安装踏板垫。


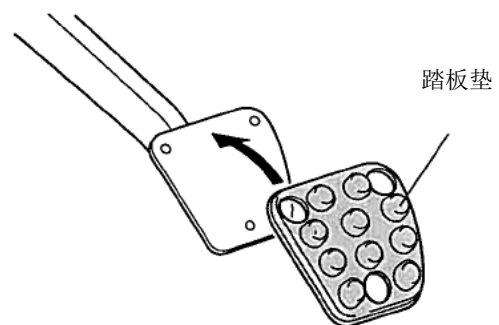


30. 安装踏板罩。

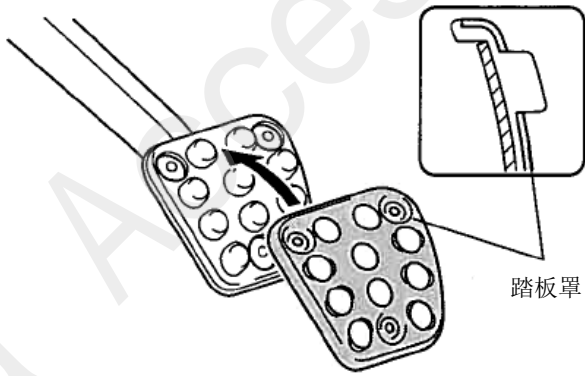

Q092419AJ

31. 安装踏板罩。

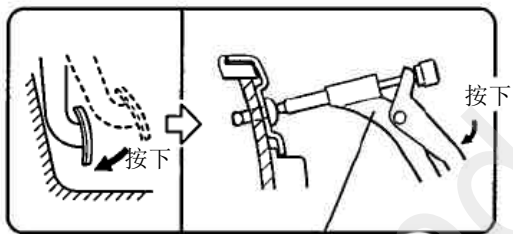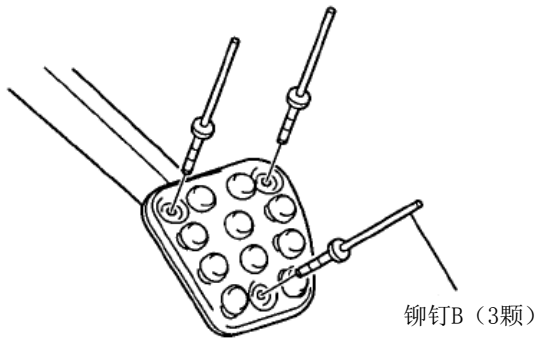

3.2mm手动铆钉枪

Q092420AJ

32. 离合器踏板也重复顺序23~顺序31的相同操作。

安装确认

33. 确认安装没有异常。
(安装完毕)

