


Honda Access

<p>安 装 说 明 书</p>	<p><商 品 名> 运动油门踏板</p>	<p><机 种 名> ACCORD</p>	<p><发行年月> 2011. 1</p>
------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

组成配件

▲ 注意

- 安装铆钉 A（带槽）、铆钉 B（无槽）时，必须先确认安装位置后才进行操作。
- 安装位置错误的话就不能继续完成安装了。

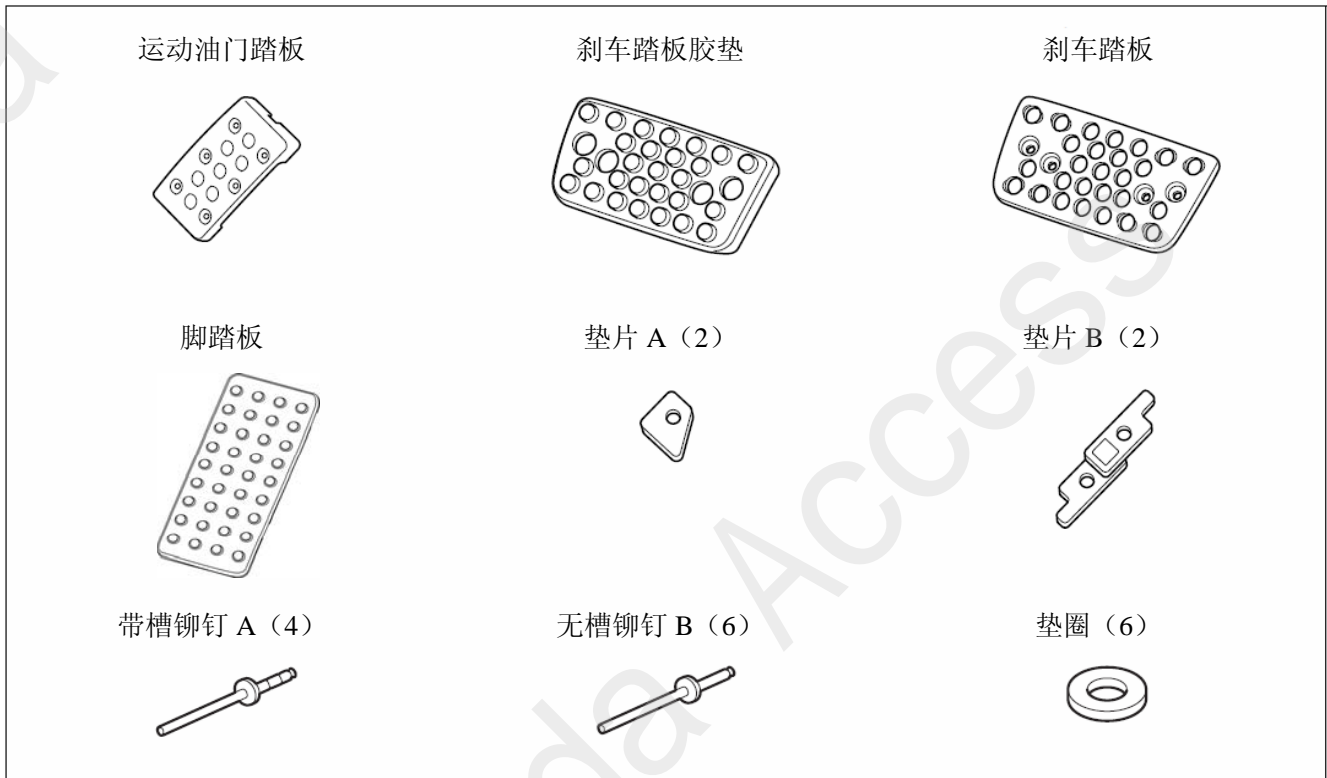

必要工具/用具

- 电钻
- 锉刀
- 胶布
- 脱脂洗洁剂
- 钻头
- 手动铆钉机(2.4mm, 3.2mm)
- 直尺
- 擦布
- 防护眼罩
- 水性笔（白）

安装前

警告标识的说明

本书中使用以下的标记标明对有可能造成作业人员和其他人受伤的操作，并附带说明其危险性以及避免的方法。。

以上信息十分重要，请务必认真阅读。

⚠ 危险

- 不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 警告

- 不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害

⚠ 注意

- 不遵从该指示，有可能导致受伤

有关安装及其他建议使用以下标记标明。

请认真阅读。


建议

- 记载防止故障、破损的建议。
- 了解记载的事项有助于方便地使用。

操作方面的注意事项

- 安装用品时，请注意不要划伤、损坏车身及其他零件。
- 拆卸车辆零件时，应考虑到复原作业，先仔细确认安装状态后再进行拆卸作业。
- 拆卸固定车身零件的夹扣及固定零件的夹扣时，请勿破损。此外，复原时请仔细安装，确认有否突出，夹扣是否扣紧。
- 安装用品时，螺栓、螺丝等请务必使用说明书中指示的零件。随意使用类似的零件第有可能引起故障。
- 粘贴密封胶和双面贴胶时，请先用蘸有**脱脂洗洁剂**的擦布把粘贴部位的油、垃圾和污垢擦拭干净，充分干燥后再粘贴。请勿用**脱脂洗洁剂**直接涂抹在粘贴部位上擦拭。
- 粘贴时，用力压紧，但是注意避免损坏用品及车身零件。
- 粘贴后24小时内，请不要进行洗车等淋湿粘贴部位。
- 进行粘贴作业时，注意不要重贴。如果重贴的话，有时会损坏或者不能充分发挥双面胶的性能。
- 请理解以上内容之后，根据车辆维修手册上的维修信息和作业相关事项进行作业。特别要充分注意安全。

安装位置图

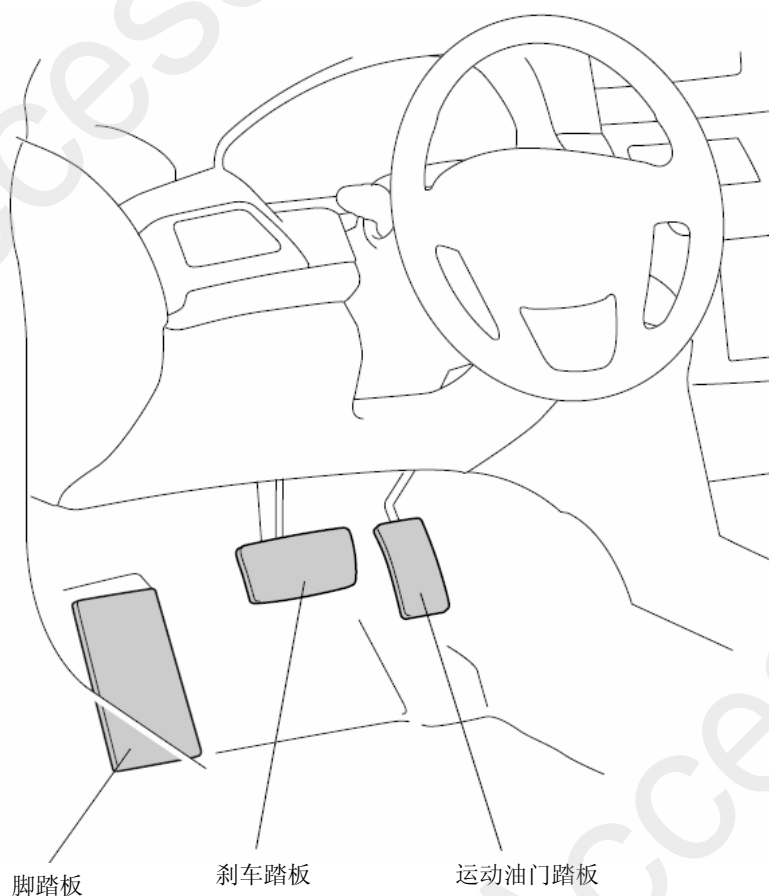

安装方法和顺序


运动油门踏板的安装

1. 把运动油门踏板对齐运动油门踏板，用水性笔（白）对准踏板罩的 6 处孔位分别做记号。

建议

- 必须一边用手紧紧按住踏板罩一边做记号。


2. 拆出运动油门踏板。

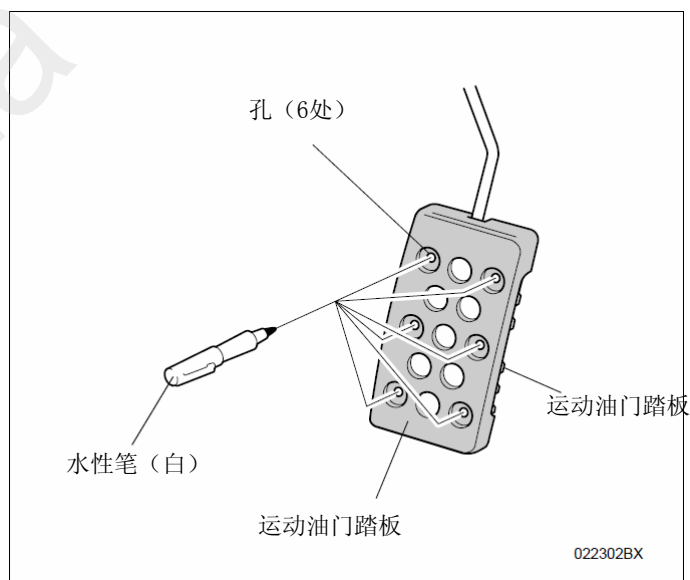

3. 用安装 3mm 口径钻头的电钻把步骤 1 中做的 6 处记号钻开成孔。

建议


- 钻孔时必须戴防护眼镜。
- 为避免电钻穿透，用胶布裹缠住距离钻头尖 7mm 对上的部位。
- 必须一边用手紧紧按住踏板罩一边钻孔。
- 钻孔时电钻必须垂直开孔面。
- 把飞散的粉末清理干净。
- 用锉刀把孔周边的毛刺清理干净。

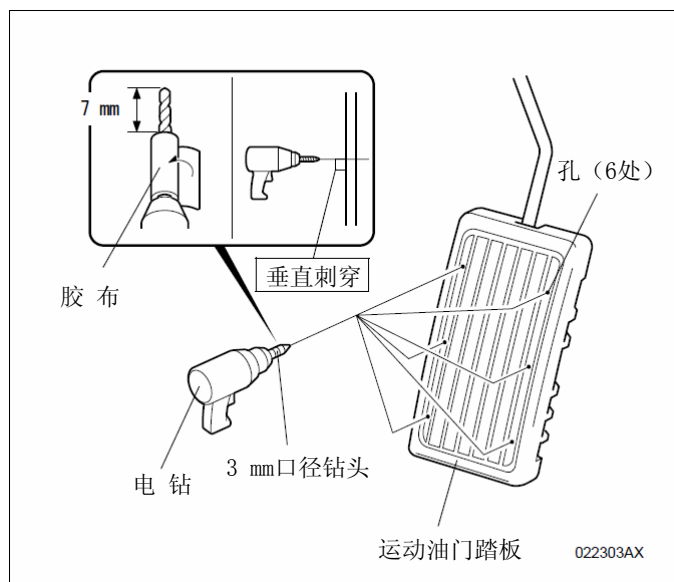

4. 用 1 块垫片 A 对齐运动油门踏板的 1 处孔位。

建议


- 安装时注意垫片的方向。

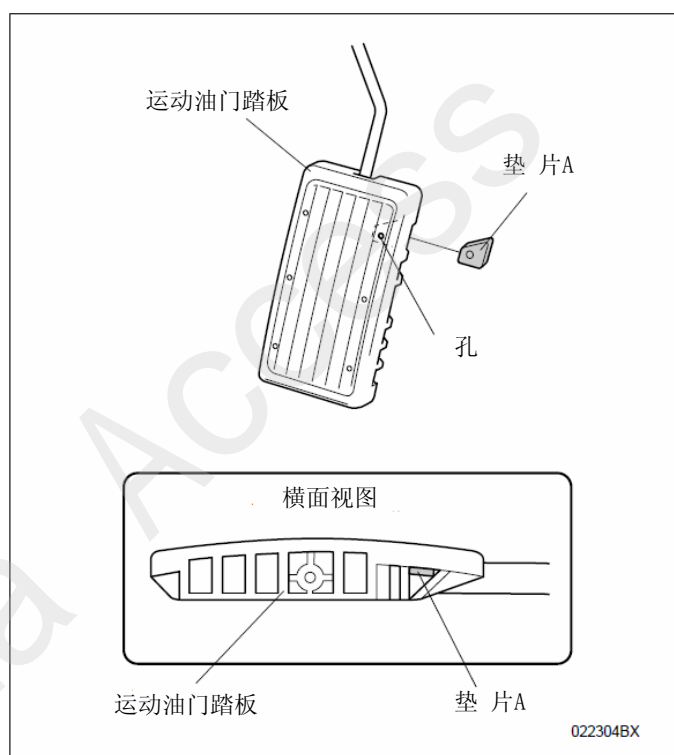

5. 准备 1 颗无槽铆钉。

注意


- 务必先确认铆钉。
- 步骤6的操作必须使用无槽铆钉。

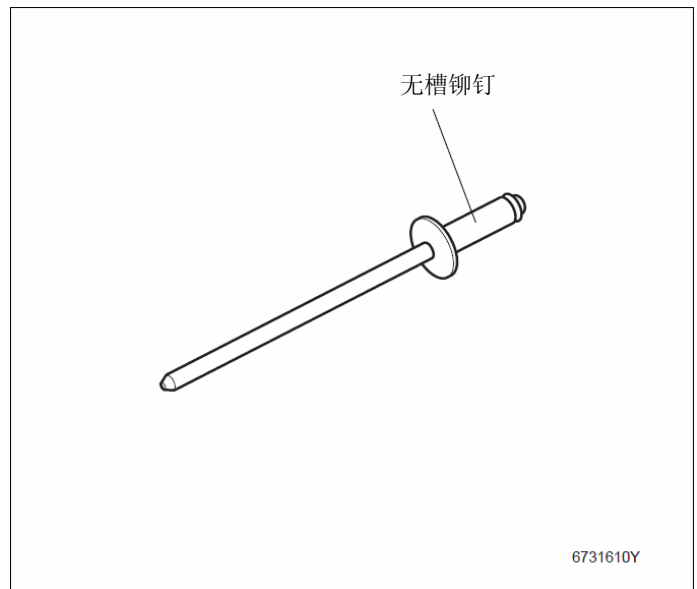

6. 把运动油门踏板对齐运动油门踏板，用 1 颗无槽铆钉和 1 个垫圈把踏板罩固定在踏板底座上。

建议

- 打铆钉时，必须先用手把运动油门踏板压紧至最底的位置时才把铆钉打进去。
- 打铆钉时必须用一边用手指按住垫片，一边把铆钉机垂直对准安装面打铆钉。
- 为避免涂装层脱落，打铆钉时请事先粘贴防护胶布。
- 打铆钉时如果不紧按垫片，垫片与铆钉之间就会出现间隙。所以打铆钉时务必用力紧按垫片。
- 打铆钉时注意不要夹到紧按垫片的手指。
- 拔出铆钉机时，必须用手把运动油门踏板压紧至最底的位置时才拔出。

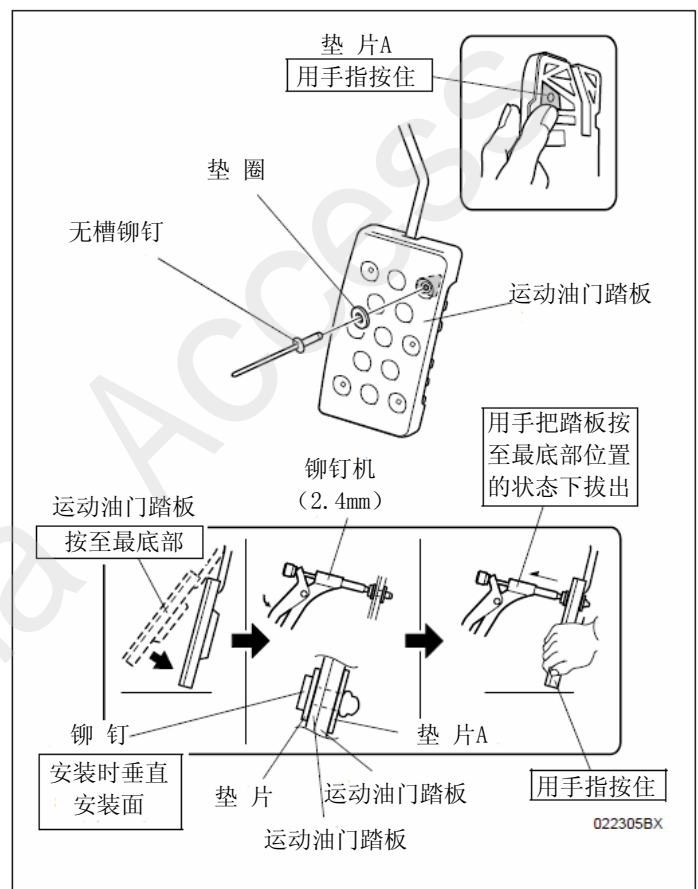


7. 运动油门踏板的左侧可重复步骤 4~6 的相同操作。

8. 剥开垫片 B 的 2 片离型纸，对准运动油门踏板的 2 处孔位后粘贴好。

建议


- 安装时注意垫片的方向。

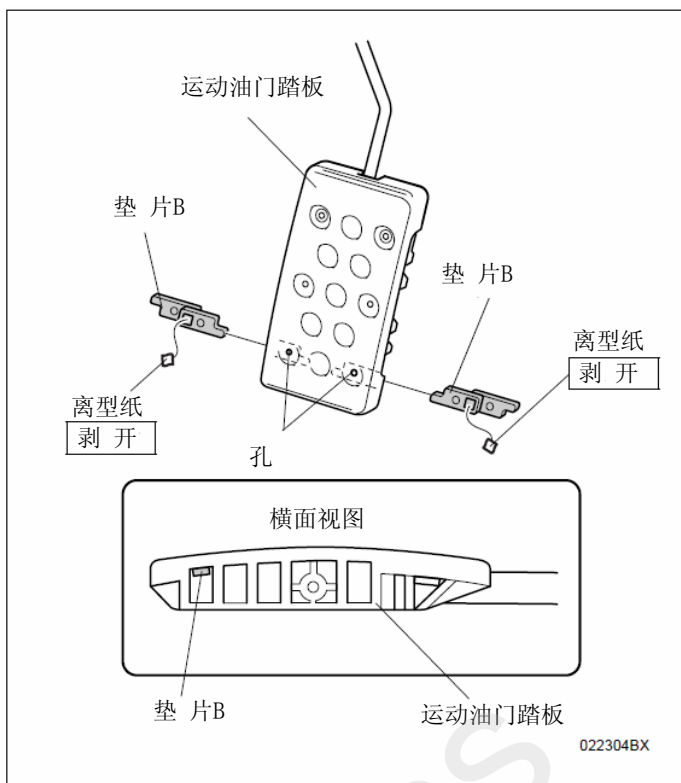

9. 准备 2 颗无槽铆钉。

⚠ 注意


- 务必先确认铆钉。
- 步骤10的操作必须使用无槽铆钉。

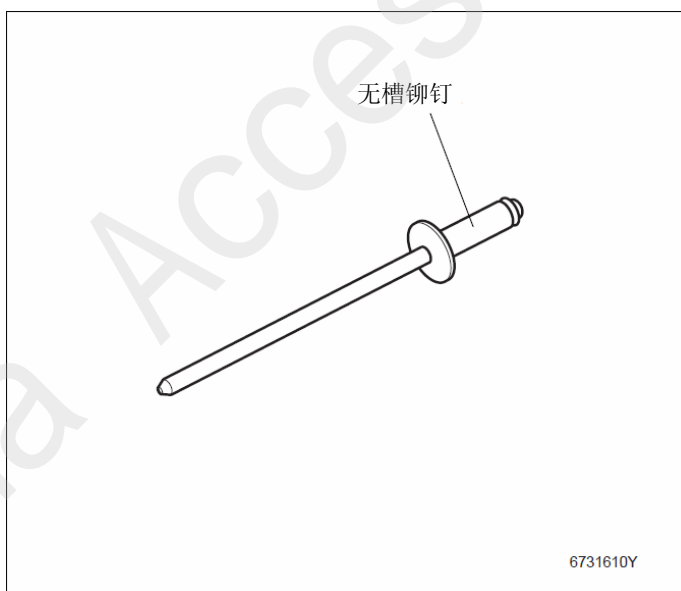


10. 用2颗无槽铆钉和2个垫圈把运动油门踏板固定在踏板底座上。

建议

- 打铆钉时，必须先用手把运动油门踏板压紧至最底的位置时才把铆钉打进去。
- 打铆钉时必须用一边用手指按住垫片，一边把铆钉机垂直对准安装面打铆钉。
- 为避免涂装层脱落，打铆钉时请事先粘贴防护胶布。
- 打铆钉时如果不紧按垫片，垫片与铆钉之间就会出现间隙。所以打铆钉时务必用力紧按垫片。
- 打铆钉时注意不要夹到紧按垫片的手指。
- 拔出铆钉机时，必须用手把运动油门踏板压紧至最底的位置时才拔出。

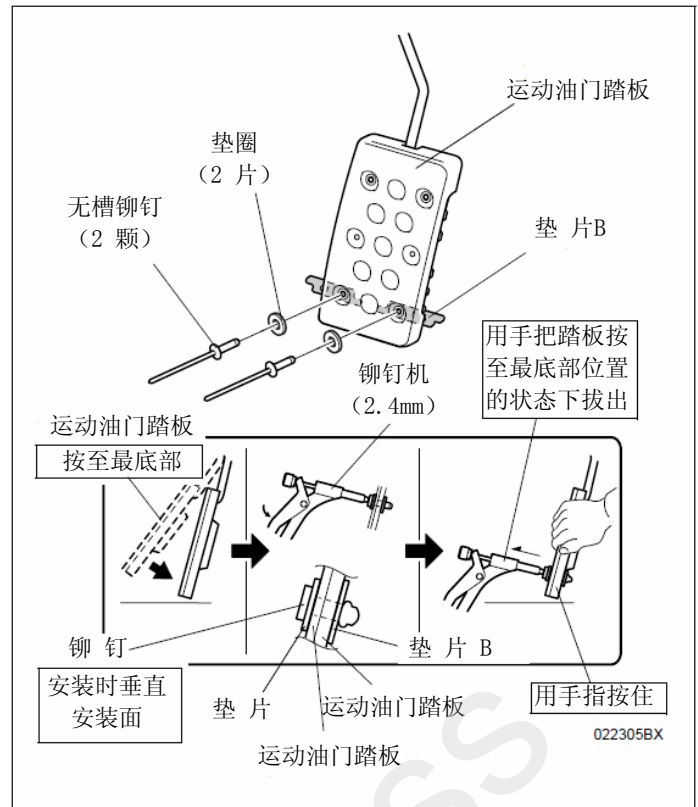


11. 用力拉出安装在运动油门踏板的2个垫圈B的一部分。

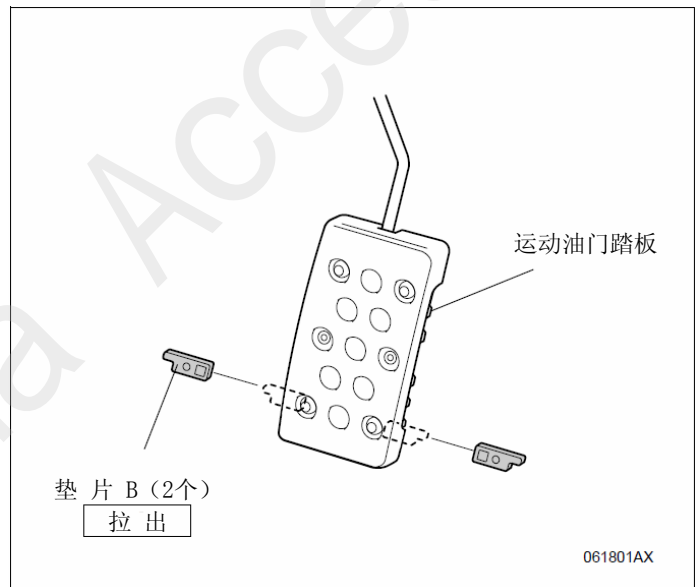

12. 剥开步骤 11 中拉出的垫片 B 的 2 片离型纸，对准运动油门踏板的 2 处孔位后粘贴好。

建议


- 安装时注意垫片的方向。

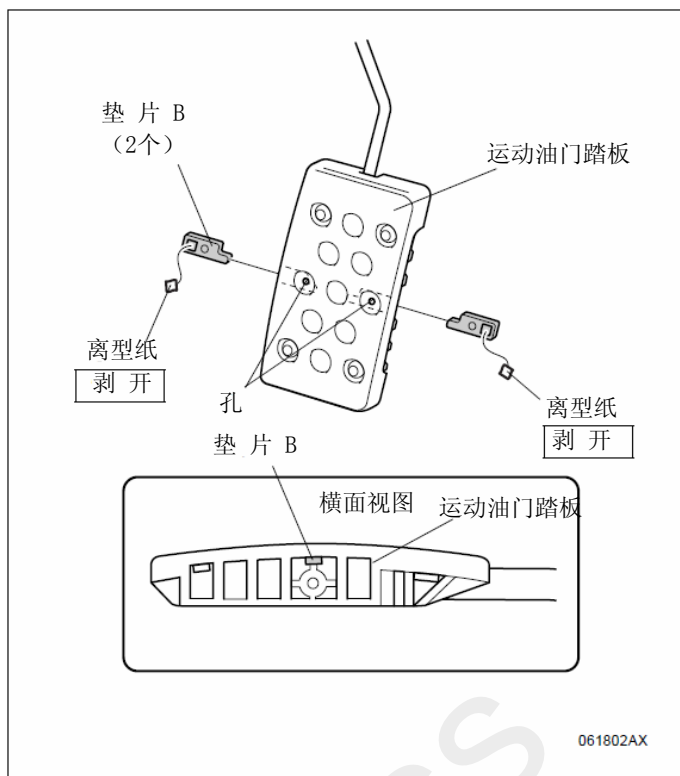

13. 准备 2 颗无槽铆钉。

注意


- 务必先确认铆钉。
- 步骤14的操作必须使用无槽铆钉。

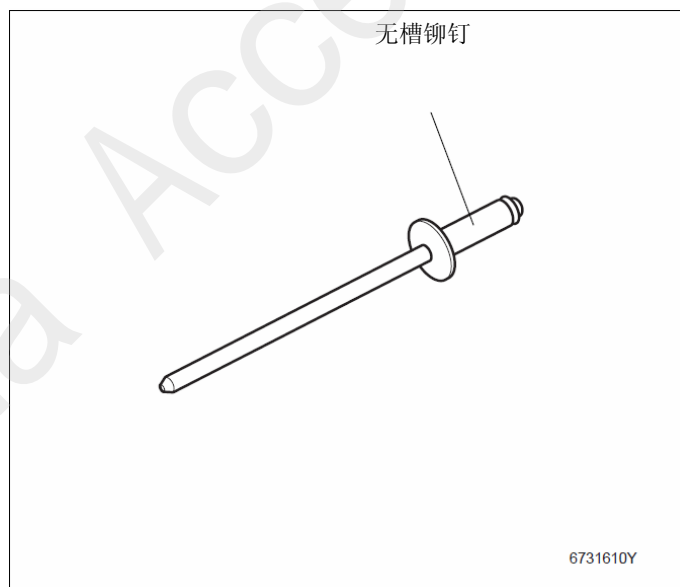

14. 把运动油门踏板对齐运动油门踏板底座，用2颗无槽铆钉和2个垫圈把运动油门踏板固定在踏板底座上。


建议

- 打铆钉时，必须先用手把运动油门踏板压紧至最底的位置时才把铆钉打进去。
- 打铆钉时必须用一边用手指按住垫片，一边把铆钉机垂直对准安装面打铆钉。
- 为避免涂装层脱落，打铆钉时请事先粘贴防护胶布。
- 打铆钉时如果不紧按垫片，垫片与铆钉之间就会出现间隙。所以打铆钉时务必用力紧按垫片。
- 打铆钉时注意不要夹到紧按垫片的手指。
- 拔出铆钉机时，必须用手把运动油门踏板压紧至最底的位置时才拔出。

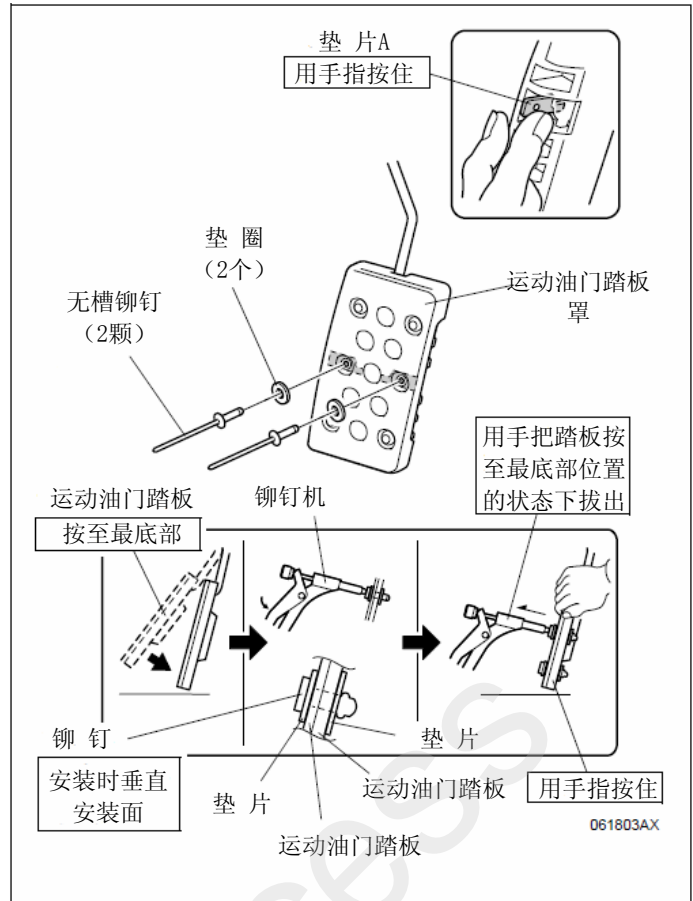

刹车踏板的安装


15. 拆卸下车辆本身的刹车踏板罩。

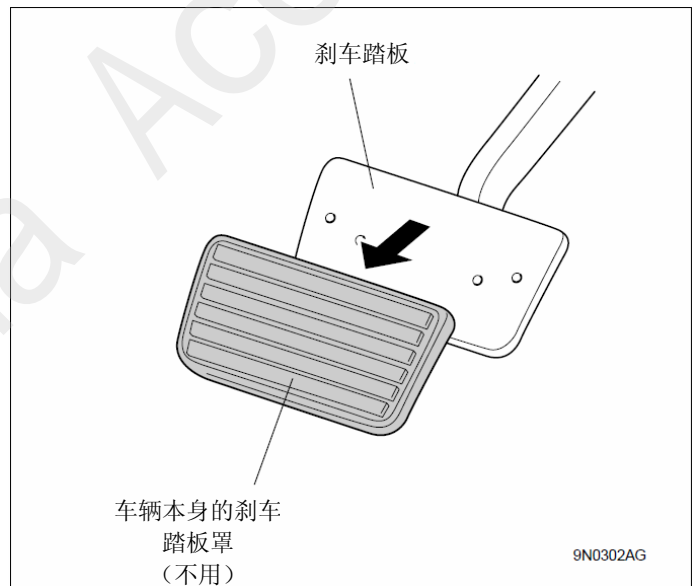


16. 把刹车踏板垫安装在刹车踏板上。

建议

- 安装时必须确认踏板底座安装牢固。

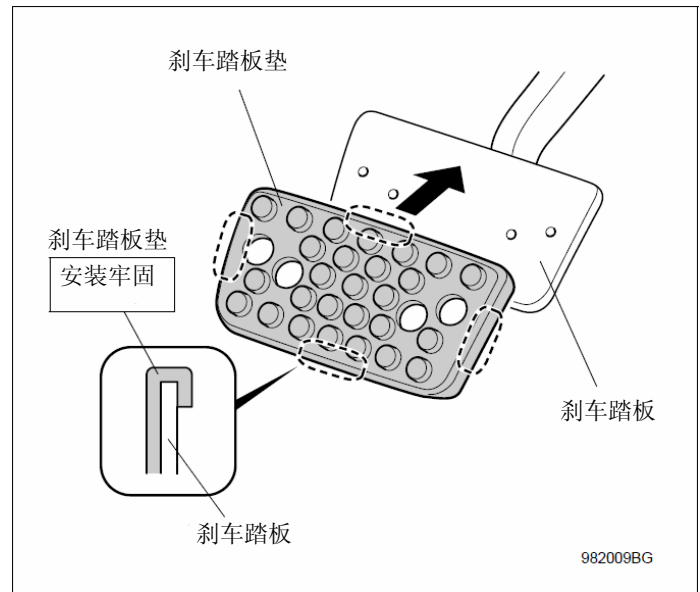


17. 把刹车踏板罩对准刹车踏板垫上方的孔位。

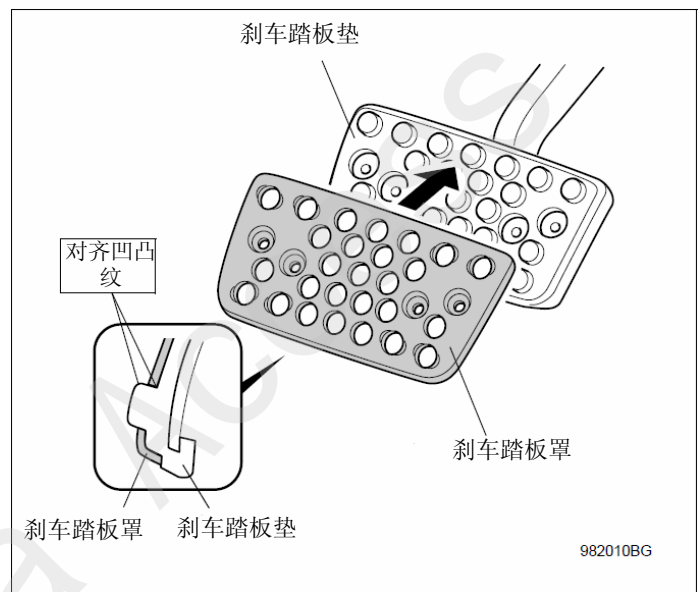

18. 准备 2 颗带槽铆钉。

注意


- 务必先确认铆钉。
- 步骤19的操作必须使用带槽铆钉。

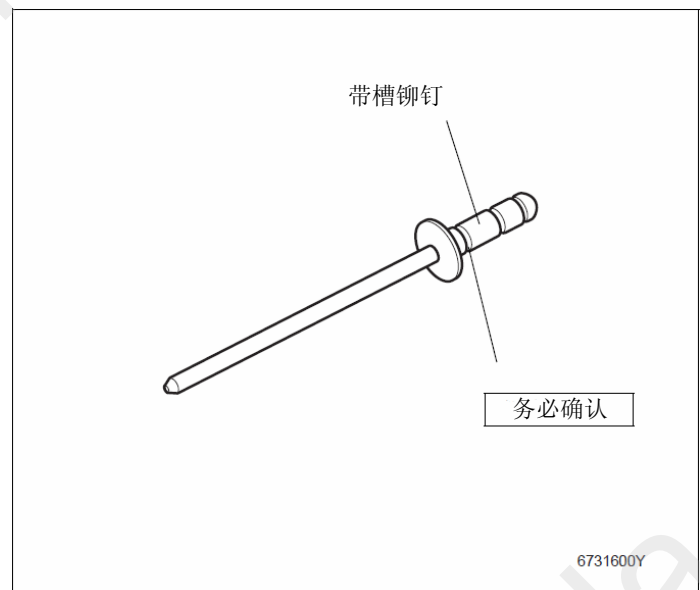

19. 用4颗带槽铆钉把刹车踏板罩和踏板垫固定在刹车踏板的底座上。


建议

- 打铆钉时，必须先用手把运动油门踏板压紧至最底的位置时才把铆钉打进去。
- 打铆钉时必须用一边用手指按住垫片，一边把铆钉机垂直对准安装面打铆钉。
- 为避免涂装层脱落，打铆钉时请事先粘贴防护胶布。
- 打铆钉时如果不紧按垫片，垫片与铆钉之间就会出现间隙。所以打铆钉时务必用力紧按垫片。
- 打铆钉时注意不要夹到紧按垫片的手指。
- 拔出铆钉机时，必须用手把运动油门踏板压紧至最底的位置时才拔出。

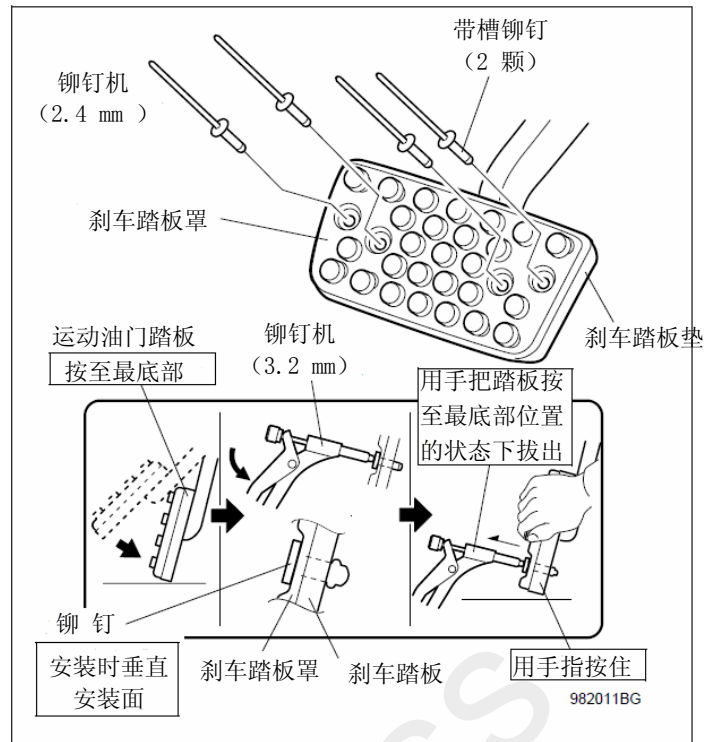

脚踏板的安装

20. 拆开2处夹扣和2处顶销，卸下车辆本身的脚踏板。

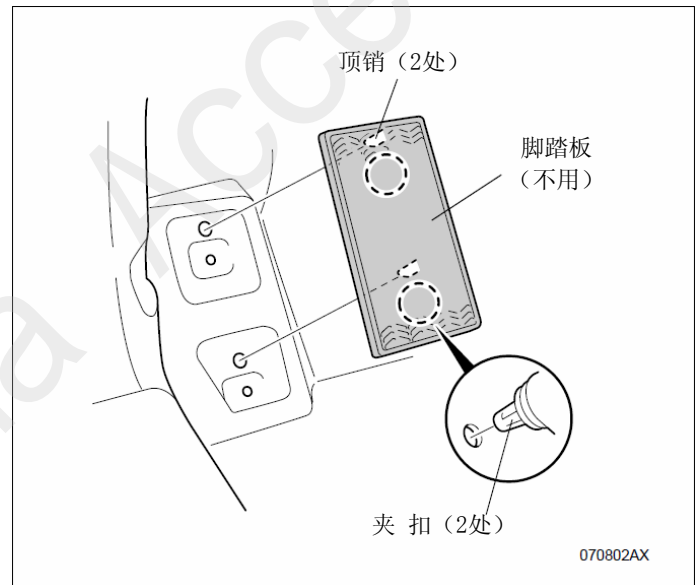

21. 用 2 处夹扣和 2 处顶销安装脚踏板。

(安装完毕)

