


尾翼	CIVIC MUGEN
----	----------------

安装位置图

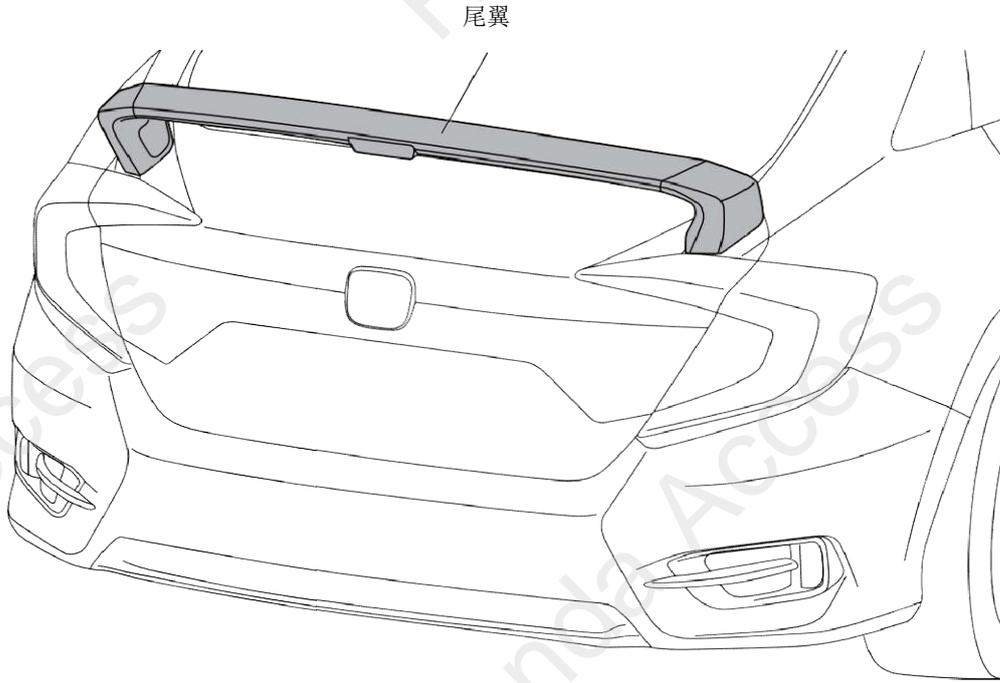

为确保安装的安全（务必仔细阅读）

警告标志的说明

- 本书中使用以下标志来标明有可能造成操作人员或其他人受伤害的操作，以及有关安装的建议。



不遵从该指示，将导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致死亡或者其他严重伤害



不遵从该指示，有可能导致受伤



防止导致故障、破损的建议



禁止事项

关于图标

- 使用下列图标来标明安装位置。



车身对应位置



仪表板对应位置

- 使用下列图标来标明操作中必须遵守的事项。



佩戴防护眼镜



带皮手套



双人作业



放置于擦布或毛毯上



除去毛刺



涂抹修补漆后充分干燥



保管好零件（还给客户）



用力压紧粘贴面



使用规定扭力上紧螺丝



垂直安装面操作



使用脱脂洗洁剂清洗

一般的注意事项

- 请按照安装说明书的记载事项及服务手册中的相关事项和信息进行操作。特别要注意安全方面。
- 不要划伤、损坏车辆及相关零件。
- 特别要注意夹扣和爪扣的操作。
- 拆卸前应考虑如何装回原样，先确认安装时的状态后才开始拆卸零件。

关于本用品的注意事项

- 安装以及粘贴操作请不要在太阳直射的地方，多尘的地方进行。
- 粘贴时必须保证粘贴面的温度在 15~40℃。
- 特别是低温时会导致双面胶带粘性降低，此时必须先加热粘贴面。
- 粘贴时用力压紧，但是要避免损坏用品以及车辆零件。
- 请不要拔出双面胶重新再贴。否则会造成破损，或者双面胶和贴膜不能充分粘紧。
- 粘贴后 24 小时之内避免粘贴部位沾水，例如不要洗车。

组成配件

尾翼套件


尾翼



定位纸板



脚部盖子

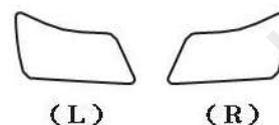

左扭杆
(红色涂装)



右扭杆
(白色涂装)



法兰螺栓 (8)



膨胀螺母 (8)



螺栓



扭簧泡棉 (2)



必要工具/用具

- 打孔机
- 修补漆
- 遮贴胶布
- 棘爪
- 扭力扳手
- 锉刀
- 扭簧拆卸工具

- 手钻
- 脱脂清洗剂
- 硬纸板或毛布
- 套筒
- 撬板
- 铆钉枪

- 钻头
- 毛巾
- 六角螺丝套筒
- 六角螺丝套筒
- 剪刀
- 内六角螺丝扳手

安装方法和顺序

脱脂洗洁剂的清洗方法

- 把脱脂洗洁剂涂抹在抹布上，把安装面上的油脂、垃圾、污垢全部擦拭干净。



建议

- 请不要把脱脂洗洁剂直接涂抹在安装面。
- 请充分干燥后才进行粘贴操作。




拆除车辆部件

1. 打开后备厢盖，拆出左右支撑杆套。

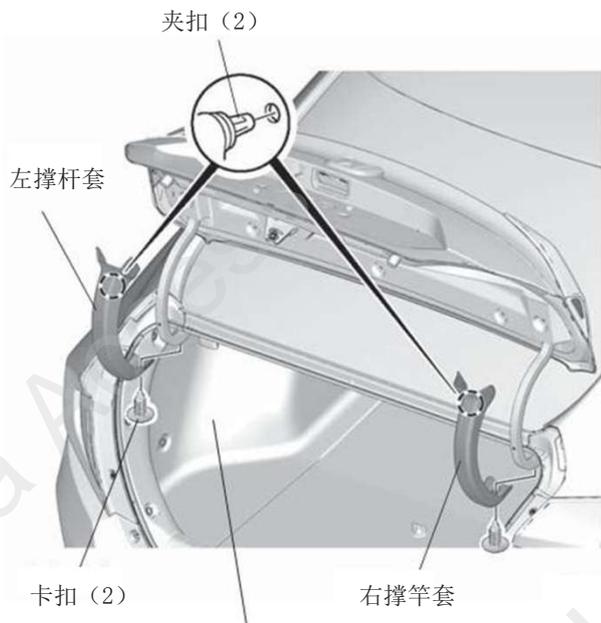


2. 拆出后备厢盖内衬板。

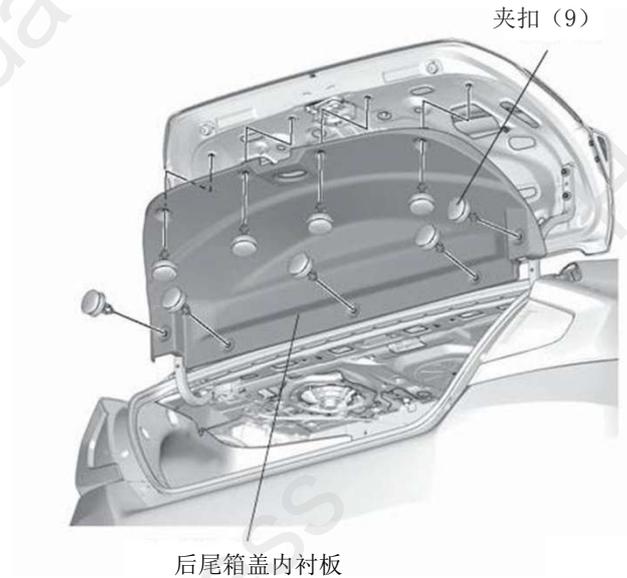


尾翼的安装

3. 粘贴防护胶布。

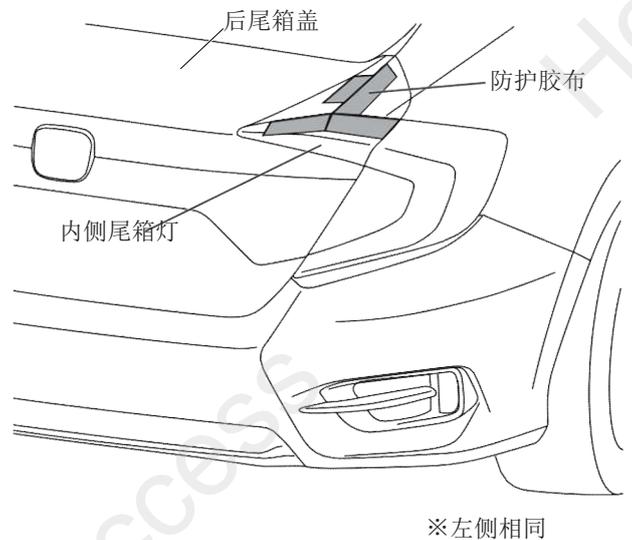


4. 固定定位纸板。

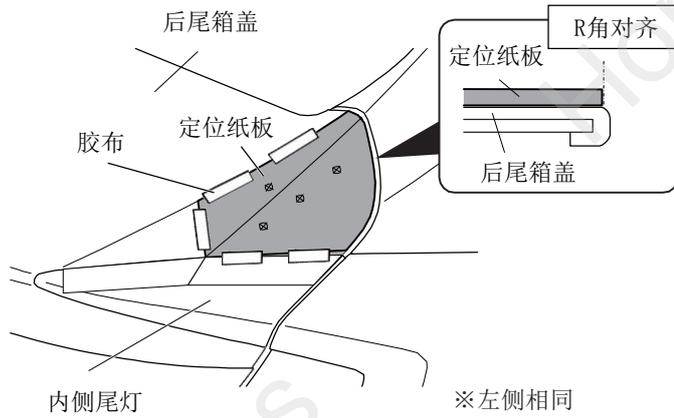

5. 在后尾箱上做记号。

建议

- 把定准器的力度调至最小。

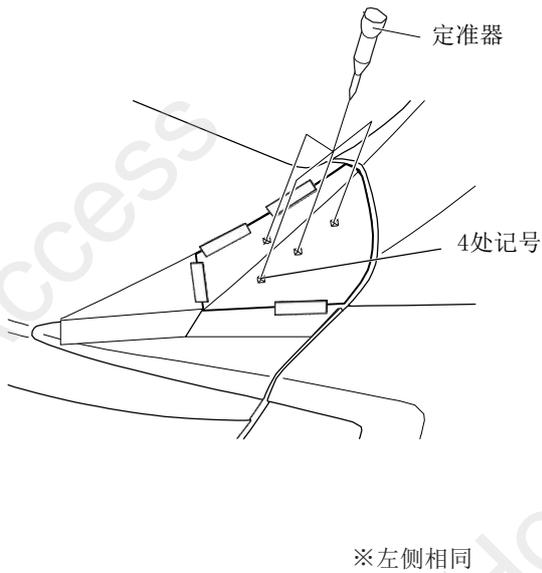


6. 取下定位纸板。

7. 在尾箱盖上面开孔。

建议

- 请注意开孔的位置。
- 先使用小钻头，再使用大钻头。

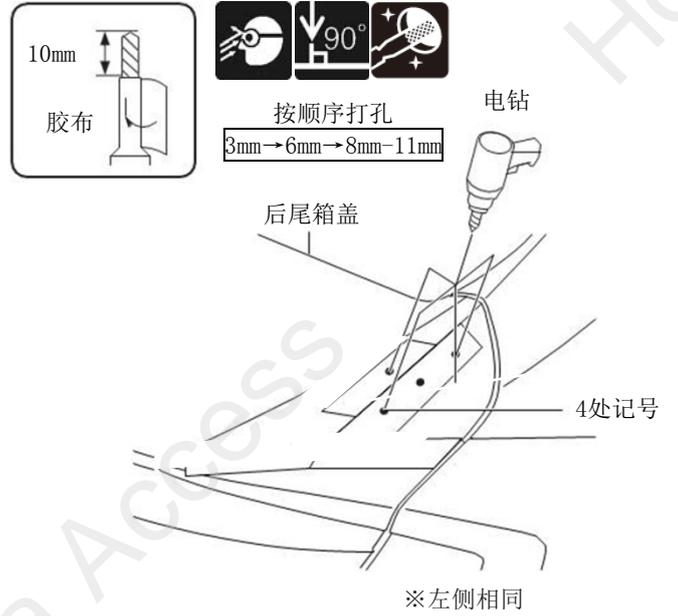


• 后座拉杆

配备车型
未配备车型


步骤 8
调至步骤 9

〈后座拉杆配备车型〉

8. 拆出左右后座拉杆。

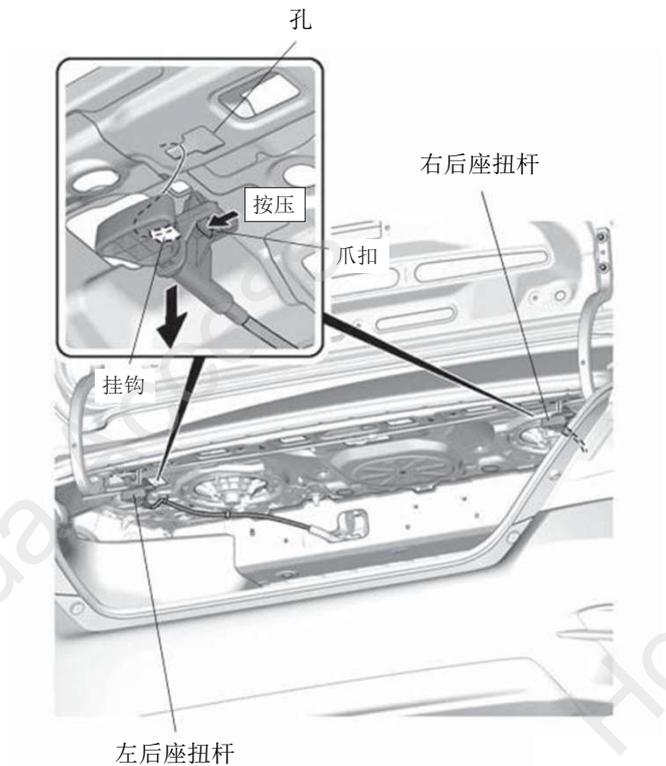


9. 拆出左右扭簧。

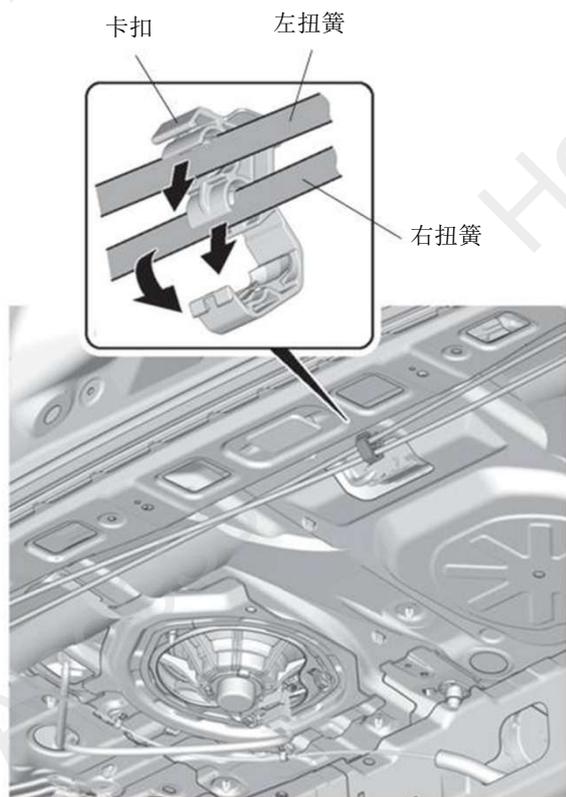

10. 拆出右扭簧。

▲ 注意

- 拆开扭簧后，尾箱盖会因自身重量而自动关闭，十分危险。因此操作前请其他人帮忙扶着尾箱盖，或者牢固固定尾箱盖后进行操作。

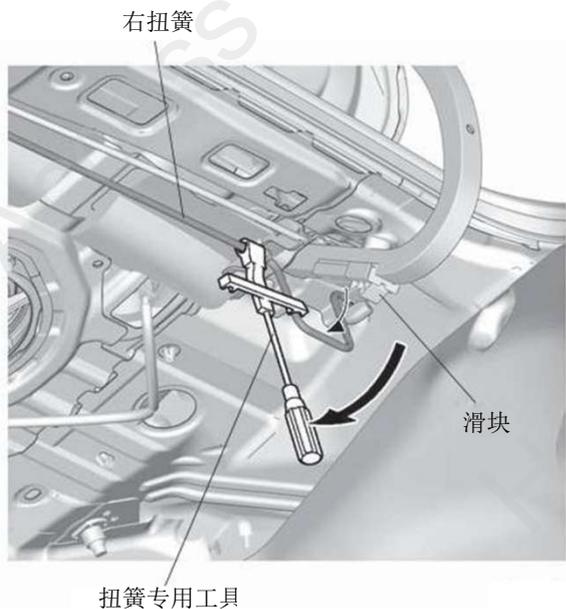

11. 拆出右扭簧。

▲ 注意

- 拆开扭簧后，尾箱盖会因自身重量而自动关闭，十分危险。因此操作前请其他人帮忙扶着尾箱盖，或者牢固固定尾箱盖后进行操作。





12. 另一侧进行同样处理（拆出左扭簧）。





13. 安装捆包附件中的左右扭簧。

注意


- 扭簧的反弹力很强，安装时必须小心注意。

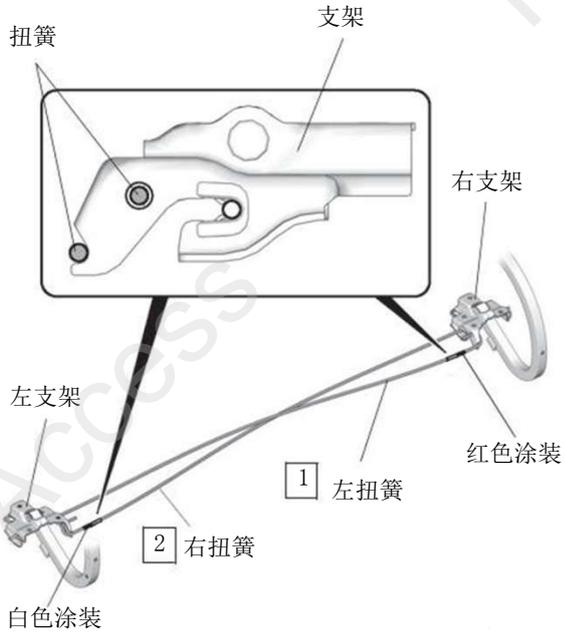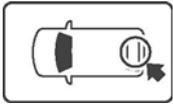

14. 固定左右扭簧。

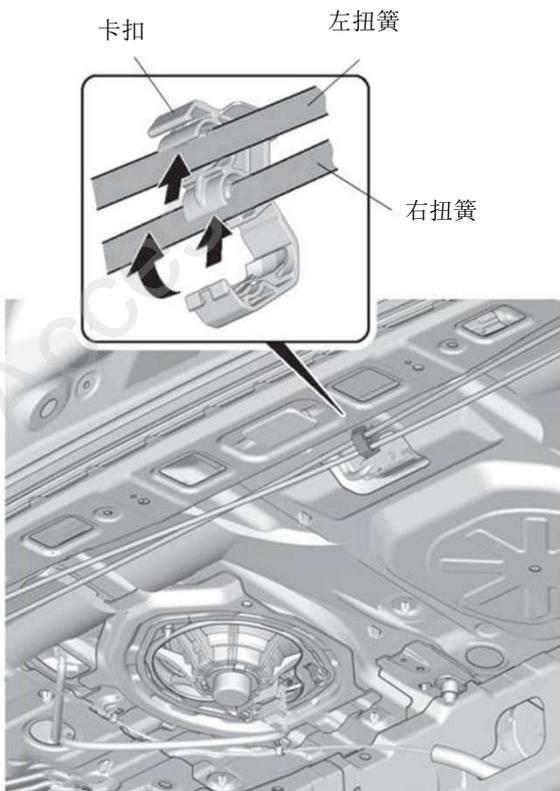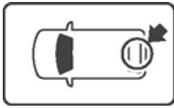

15. 粘贴扭簧泡棉。

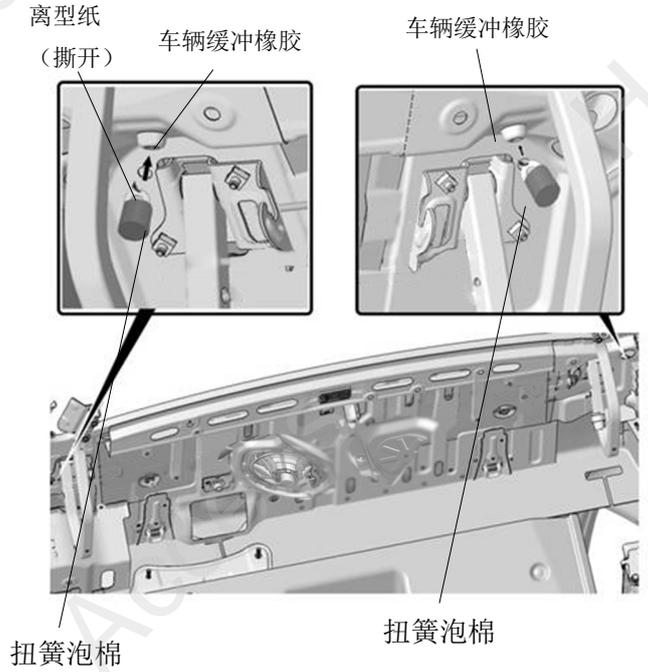


16. 安装膨胀螺母。

建议

- ◆ 膨胀螺母需用专用工具安装。
 - 铆钉固定工具
 - 自攻螺丝拉杆


后尾箱盖

膨胀螺母 (4)

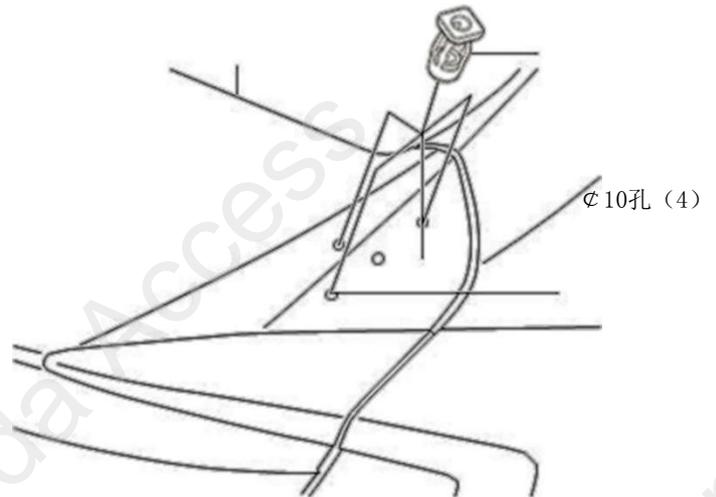


※左侧相同


17. 使用脱脂剂清洁尾箱盖斜线部分。

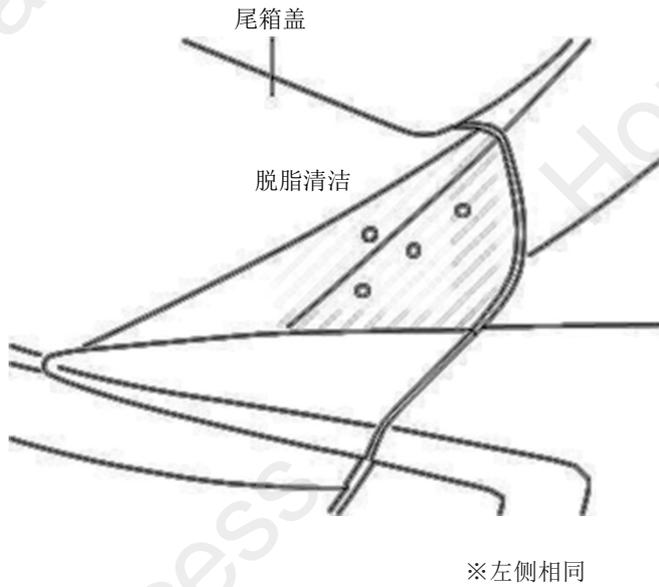

18. 按图切断并剥开尾翼脚部的离型纸。

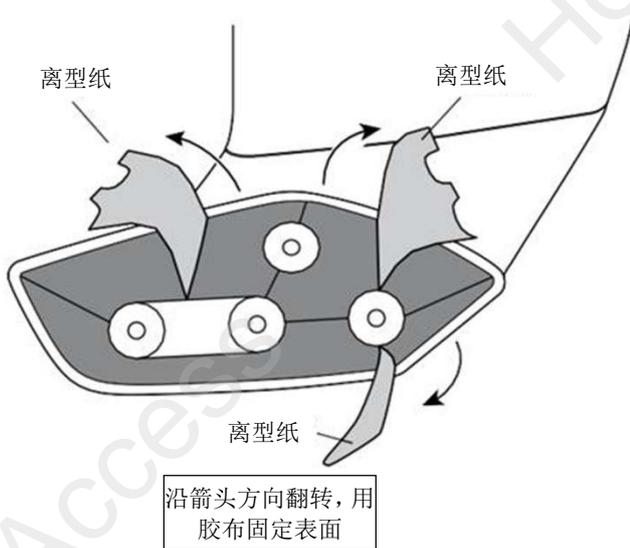


19. 使用法兰螺栓暂时固定尾翼。

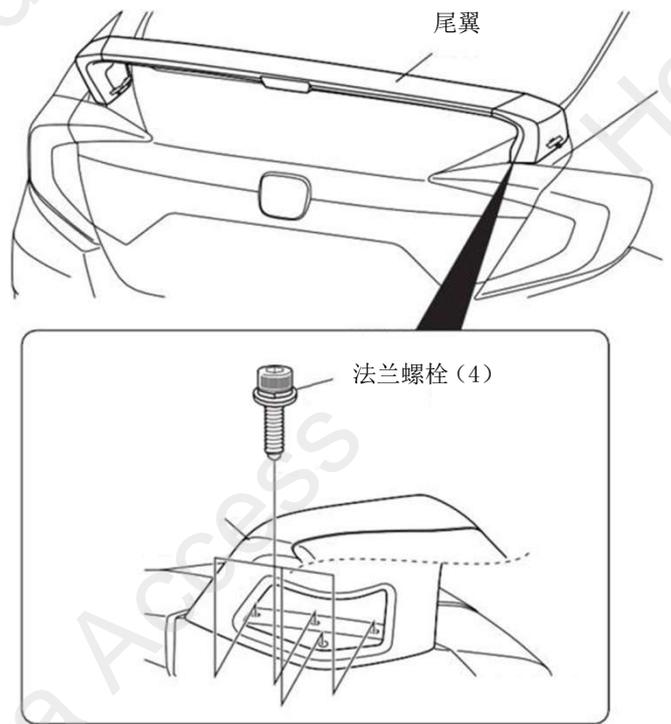

※左侧相同


20. 确认好安装位置后按箭头方向撕下离型纸。

建议	
• 双面胶要充分压紧。	尾翼
• 作业环境温度低于 20 度时, 请使用风筒加热双面胶后再作业。	

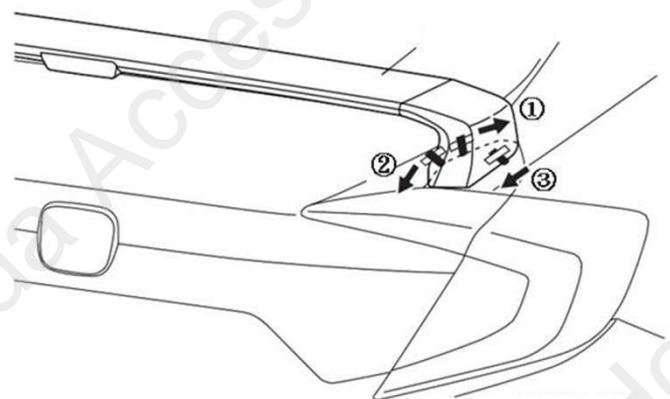


※左侧相同

21. 拧紧 8 颗法兰螺栓 (9.8N/m)。
22. 揭开脚部盖子的离型纸, 用胶布固定到另一面。

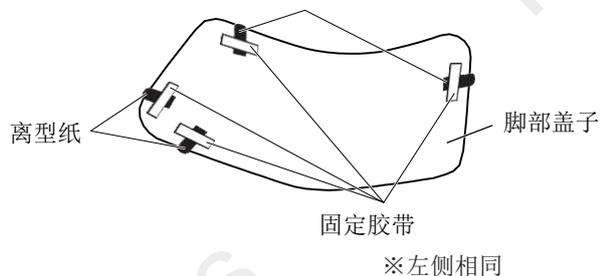


23. 使用脱脂清洁剂清洁尾翼 (脚部) 斜线位置。

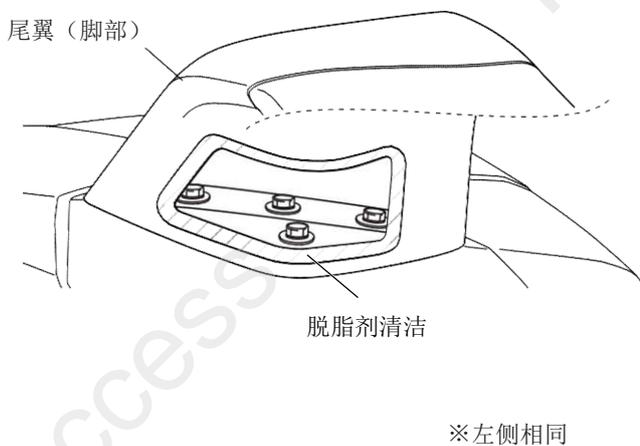


24. 暂时固定脚部盖子, 确认好安装位置后沿箭头方向按序撕开离型纸。

建议
<ul style="list-style-type: none"> • 双面胶要充分压紧。 • 作业环境温度低于 20 度时, 请使用风筒加热双面胶后再作业。

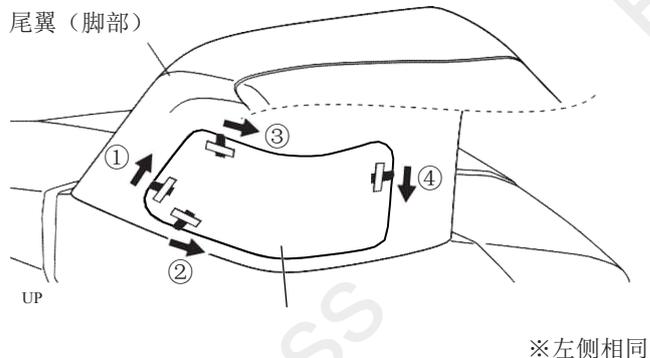

安装确认

25. 确认配线与安装没有异常。

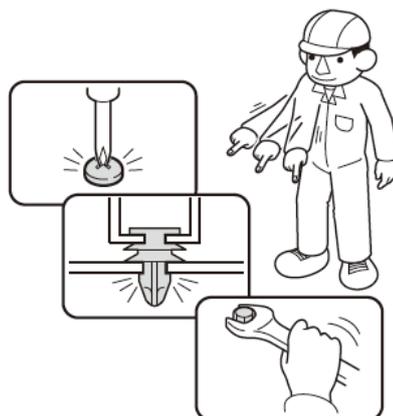

Q060705AM

复原作业

26. 拆下的车辆部件原样复原安装。

